



# 产品用户手册



| 文档信息 |                           |
|------|---------------------------|
| 关键词  | 无风扇，多网口，光源，GPIO，内置 WiFi   |
| 概要   | 本文描述 PCX-9802 工控机的功能和使用方法 |





修改历史

| 版本号 | 日期 | 描述 |
|-----|----|----|
|     |    |    |
|     |    |    |
|     |    |    |
|     |    |    |
|     |    |    |
|     |    |    |
|     |    |    |





## 版权声明

本手册的版权归深圳市深蓝宇科技有限公司所有，并保留所有的权利。本公司保留随时更改本手册的权利，恕不另行通知。

本手册的任何一部分未经过本公司明确的书面授权，任何其他公司或个人均不允许以商业获利目的来复制、抄袭、翻译或者传播本手册。

订购产品前，请向本公司详细了解产品性能是否符合您的要求。产品可能并不完全符合本手册所描述的功能，客户可根据需要增加产品的功能，具体情况请跟本公司的技术员或业务员联系。

本手册提供的资料力求准确和可靠。但本公司对侵权使用本手册而造成后果不承担任何法律责任。

## 产品质量保证

从购买之日起，深蓝宇为原购买商提供一年的产品质量保证。但对那些未经授权的维修人员维修过的产品不予提供质量保证。深蓝宇对于不正确的使用、灾难、错误安装产生的问题有免责权利。

如果深蓝宇产品出现故障，在质保期内我们提供免费维修或更换服务 **“产品上的 S/N 条码不能损坏或撕毁否则无法保修”**。对于出保产品，我们将会酌情收取材料费、人工服务费用。请联系相关销售人员了解详细情况。

如果您认为您购买的产品出现了故障，请遵循以下步骤：

1. 收集您所遇到的问题信息(例如 CPU、内存、硬盘、网络等硬件资源的占用情况，系统、应用软件、驱动等软件报错与显示屏提示的任何异常现象都记录或拍图)，再反馈我司 FAE 或对应商务人员
2. 线上或电话给我们的 FAE 或对应的商务人员协助您处理。
3. 参考产品手册与相关的 FAQ 资料。
4. 把相关的 SN 码写在外包装上，并将其运送给我司相关人员。

## 符合性声明

### FCC B级

根据 FCC 规则第 15 条，本设备已经通过检测认证，符合 B 级数字设备标准。这些限制旨在为居住环境下的系统操作提供合理保护，使其免受有害干扰。





## 技术支持与服务

1. 用户若需技术支持，请与业务员或技术员联系。进行技术咨询前，用户须将下面各项产品信息收集完整：
  - 产品名称及序列号；
  - 外围附加设备的描述；
  - 用户软件的描述（操作系统、版本、应用软件等）；
  - 产品所出现问题的完整描述；
  - 每条错误信息的完整内容；

## 参考文档

有关该产品的文档资料见如下列表，请在使用该产品之前对其进行阅读。

| 文档名称 | 文档目标         | 文档内容            |
|------|--------------|-----------------|
| 用户手册 | 在使用产品之前必须要阅读 | 对产品的功能描述和相关设置说明 |





## 安全须知

在用户操作设备时为了安全起见，本文档中使用以下图标给用户提供更多的安全信息提示。

| 图标 | 描述                                    |
|----|---------------------------------------|
|    | 警告：表示潜在的危险情况，如果不避免，将导致死亡、重伤或重大财产损失。   |
|    | 危险：表示迫在眉睫的危险情况，如果不避免，将导致死亡、重伤或重大财产损失。 |
|    | 提示：表示重要的信息提示。                         |

## 安全指示

1. 在对本产品进行安装、接线、操作、检查前，应仔细阅读本手册及手册中介绍的关联手册，同时在充分注意安全的前提下正确地操作。
2. 请妥善保管此用户手册供日后参考。
3. 对于使用电源线的设备，设备周围必须有容易接触到的电源插座。
4. 请在安装前确保设备放置在可靠的平面上，意外跌落可能会导致设备损坏。
5. 当您连接设备到电源插座上前，请确认电源插座的电压是否符合要求。
6. 请将电源线布置在人们不易绊到的位置，并不要在电源线覆盖任何杂物。
7. 请注意设备上的所有警告和注意标语。
8. 如果长时间不使用设备，请将其同电源插座断开，避免设备被超标的电压波动损坏。
9. 请不要让任何液体流入设备，以免引起火灾或者短路。
10. 为了确保您的安全，在打开设备之前，必须将系统使用的外部供应电源全部断开之后再执行操作并请由经过认证的、具有充分电气知识的专业工程师来打开设备。  
如遇下列情况，请由专业人员来维修：
  - 电源线或者插头损坏；
  - 设备内部有液体流入；
  - 设备无法正常工作，或您无法通过用户手册来使其正常工作；
  - 设备跌落或者损坏；
  - 设备有明显的外观破损；
11. 请不要把设备存储在超出我们建议的温度范围的环境，即不要低于 $-40^{\circ}\text{C}$ 或高于 $85^{\circ}\text{C}$ ，否则可能会损坏设备。





## 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一章 产品规格                   | 8  |
| 1.1. 产品简介                  | 8  |
| 1.2. 产品特性                  | 9  |
| 1.2.1. 一般特性                | 9  |
| 1.2.2. 显示                  | 9  |
| 1.2.3. 以太网                 | 9  |
| 1.3. 产品规格                  | 10 |
| 1.4. 机械尺寸图                 | 12 |
| 第二章 产品接口定义                 | 13 |
| 2.1. 产品接口示意图及说明            | 13 |
| 2.2. 接口定义及说明               | 15 |
| 2.2.1. DC IN 24V 接口说明      | 15 |
| 2.2.2. 电源开关及开机指示灯说明        | 15 |
| 2.2.3. COM1 接口说明           | 16 |
| 2.2.4. VGA 接口说明            | 17 |
| 2.2.5. HDMI 接口说明           | 18 |
| 2.2.6. 以太网接口说明             | 19 |
| 2.2.6.1. PoE 接口说明          | 19 |
| 2.2.6.2. LAN 接口说明          | 20 |
| 2.2.7. USB3.0 接口说明         | 21 |
| 2.2.8. USB2.0 接口说明         | 21 |
| 2.2.9. SWB1 接口说明           | 22 |
| 2.2.10. 黑色凤凰端子             | 23 |
| 2.2.10.1. RS-485 接口说明      | 23 |
| 2.2.10.2. RS-232 接口说明      | 23 |
| 2.2.10.3. 远程开关/电源指示灯接口说明   | 23 |
| 2.2.10.4. 光源供电接口说明         | 24 |
| 2.2.10.5. 光源触发接口说明         | 25 |
| 2.2.10.6. 光源接口说明           | 28 |
| 2.2.10.7. DO 输出接口说明        | 29 |
| 2.2.10.8. DI 输出接口说明        | 29 |
| 第三章 BIOS 的设置               | 31 |
| 3.1. BIOS 简介               | 31 |
| 3.2. 启动 BIOS 设置            | 31 |
| 3.3. BIOS 设置方法             | 31 |
| 3.4. BIOS 设置项              | 32 |
| 3.4.1. Main                | 33 |
| 3.4.2. Advanced            | 34 |
| 3.4.2.1. CPU Configuration | 35 |





|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 3.4.2.2. Trusted computing .....             | 36 |
| 3.4.2.3. ACPI Settings .....                 | 37 |
| 3.4.2.4. PowerManagement configuration ..... | 38 |
| 3.4.2.5. USB Configuration .....             | 39 |
| 3.4.3. Chipset .....                         | 40 |
| 3.4.4. Security .....                        | 41 |
| 3.4.5. Boot .....                            | 42 |
| 3.4.6. Save & Exit .....                     | 43 |
| 第四章 安装说明 .....                               | 44 |
| 4.1. 硬件安装 .....                              | 44 |
| 4.1.1. M.2 拆装说明 .....                        | 45 |
| 4.2. 相关资料 .....                              | 45 |
| 第五章 常规故障分析与解决 .....                          | 46 |
| 第六章 备份还原 .....                               | 47 |
| 6.1. 备份作业 .....                              | 47 |
| 6.1.1. 键盘 F3 按键备份方式 .....                    | 47 |
| 6.2. 还原作业 .....                              | 49 |
| 6.2.1. 键盘 F4 按键还原方式 .....                    | 49 |
| 第七章 按键触发开机设置方法 .....                         | 51 |
| 第八章 公司简介 .....                               | 53 |





## 第一章 产品规格

### 1.1. 产品简介

PCX-9802-Z1 是一款高性能嵌入式工业整机。它采用 Intel Processor Alder Lake-N 系列 CPU，配备板贴内存颗粒，内存容量为 8GB；显示方面提供 VGA 接口和 HDMI 接口；整机提供 3 个千兆以太网口，其中 2 个网口采用 Intel i226V 芯片，支持 POE 功能，1 个网口搭配 RTL8111H 芯片。PCX-9802-Z1 还提供其它丰富的接口，如 2 个 USB3.0 和 4 个 USB2.0（包含 2 个内置 USB2.0 接口），2 个 RS-232 接口和 1 个 RS-485 接口，1 个 M.2 硬盘接口等。扩展功能有 8 路 DO 输出和 8 路 DI 输入，4 个光源接口和 4 个光源触发接口，并且配置板贴 WIFI，支持 2.4G 等。该整机以高性能，无风扇以及丰富的扩展接口等特点适用于各种嵌入式场合。





## 1.2. 产品特性

### 1.2.1. 一般特性

- **电源：** DC 24V 供电，具备防反接功能
- **CPU：** 支持 Intel Processor Alder Lake-N 系列 CPU
- **内存：** 板贴 DDR4 内存颗粒，内存为 8 GB
- **存储：** 1 \* M.2 (M.2 2280,支持 NVME 和 SATA 信号，出货默认 SATA 信号)
- **串口：** 1\*RS-485; 2\* RS-232
- **USB：** 2 \* USB 3.0; 4 \* USB 2.0 (含 2 个内置 USB2.0 接口)
- **扩展接口：**
  - 支持 4\*光源接口
  - 支持 4\*光源触发接口
  - 支持 8\*DI 输入接口
  - 支持 8\*DO 输出接口

### 1.2.2. 显示

- **显示：**
  - VGA: 1920\*1200@ 60 Hz
  - HDMI: 4096\*2160@ 60 Hz

### 1.2.3. 以太网

- **接口：** 2 X RJ45
  - 2\*PoE: Intel i226V
- **速度：** 10/100/1000 Mbps
  
- **接口：** 1 X RJ45
  - 1\*LAN: RTL8111H
- **速度：** 10/100/1000 Mbps





### 1.3. 产品规格

| PCX-9802-Z1规格介绍 |       |                                                       |      |      |        |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------|------|------|--------|
| 系统<br>硬件        | 处理器   | Intel 12th 代-N系列                                      | 型号   | 内核   | 最高睿频   |
|                 |       |                                                       | N95  | 4C4T | 3.4GHZ |
|                 |       |                                                       | N305 | 8C8T | 3.8GHZ |
|                 | 内存    | 板贴 DDR4 内存颗粒，内存容量为 8 GB                               |      |      |        |
|                 | 操作系统  | Win10 64位 21H2以上版本与 Ubuntu 22.04                      |      |      |        |
|                 | 显卡    | 集显 INTEL UHD Graphics                                 |      |      |        |
|                 | BIOS  | AMI BIOS                                              |      |      |        |
| 电源              | 看门狗   | 支持 256 级 (0~255) , 可编程                                |      |      |        |
|                 | 供电    | DC IN 24V, 标准品出货配 24V/4A 电源适配器                        |      |      |        |
|                 | 启动方式  | 上电自开机/远程开机/按键触发开机 (切换详细操作见第七章)                        |      |      |        |
| 面板<br>接口        | 启动开关  | 1*带灯开关                                                |      |      |        |
|                 | 显示模式  | 1*VGA : 最大分辨率1920*1200@ 60 Hz                         |      |      |        |
|                 |       | 1*HDMI : 最大分辨率4096*2160@ 60 Hz                        |      |      |        |
|                 | COM1  | 1*3 线 RS-232, 使用 1 个标准 DB-9 座子                        |      |      |        |
|                 | COM2  | 1*RS-232, 为黑色凤凰端子                                     |      |      |        |
|                 | COM3  | 1*RS-485, 为黑色凤凰端子                                     |      |      |        |
|                 | R-SW  | 1*远程开关接口, 为黑色凤凰端子                                     |      |      |        |
|                 | PWR   | 1*电源指示灯接口, 为黑色凤凰端子                                    |      |      |        |
|                 | LAN   | 1*千兆网口, 采用 RTL8111H 芯片, 支持网络唤醒, 速度:10/100/1000Mbps    |      |      |        |
|                 | PoE   | 2*PoE, 采用 Intel i226V 芯片, 支持网络唤醒,, 速度:10/100/1000Mbps |      |      |        |
| 内置<br>接口        | USB   | 2*USB3.0, 2*USB2.0                                    |      |      |        |
|                 | M.2   | 1*M.2 硬盘接口 (M.2 2280,支持 NVME、SATA 信号, 出货默认 SATA 信号)   |      |      |        |
| 可靠<br>性         | USB   | 1*单层加高 USB2.0, 可接加密狗                                  |      |      |        |
|                 | 工作温度  | -20℃ ~ 60℃                                            |      |      |        |
|                 | 存储温度  | -40℃ ~ 85℃                                            |      |      |        |
|                 | 相对湿度  | 5 % ~ 90%无冷凝                                          |      |      |        |
|                 | 工作时振动 | 系统安装 SSD/M.2: 3 Grms, IEC 60068-2-64 随机 5 ~ 500 Hz    |      |      |        |
| 结<br>构          | 工作时冲击 | 系统安装 SSD/M.2: 30 G, IEC 60068-2-27                    |      |      |        |
|                 | 安装方式  | 卧式安装/壁挂式安装                                            |      |      |        |
|                 | 整机尺寸  | 226.0*157.3*70.0mm(L*W*H)                             |      |      |        |
| 认<br>证          | 整机重量  | 约2.07 Kg(不含配件与包装)                                     |      |      |        |
|                 | 相关证书  | FCC , CE , ROHS                                       |      |      |        |
| 功耗              | 功耗    | 典型功耗: 9.28W; 最大功耗: 16.32W                             |      |      |        |






嵌入式无风扇工控机

| ZJB-9802规格介绍 |                 |                                                |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 功能           | DI1 - DI8       | 8*DI, NPN/PNP模式, 输入DC 10V-30V                  |
|              | DO1 - DO8       | 8*DO, 每路最大输出电流为 500mA, 输出电压 DC 10-30V(取决供电端电压) |
|              | CH1-CH4         | 4*光源接口, 单路光源额定电流为 1A                           |
|              | TRIG            | 4*光源触发接口                                       |
|              | USB2.0          | 1个内置USB2.0接口                                   |
|              | DC OUT 12V      | 1*12V输出                                        |
|              | DC IN 24V LIGHT | 1*光源外部供电, 最大可支持4A电流                            |
|              | WiFi            | 支持2.4G通讯                                       |






## 1.4. 机械尺寸图

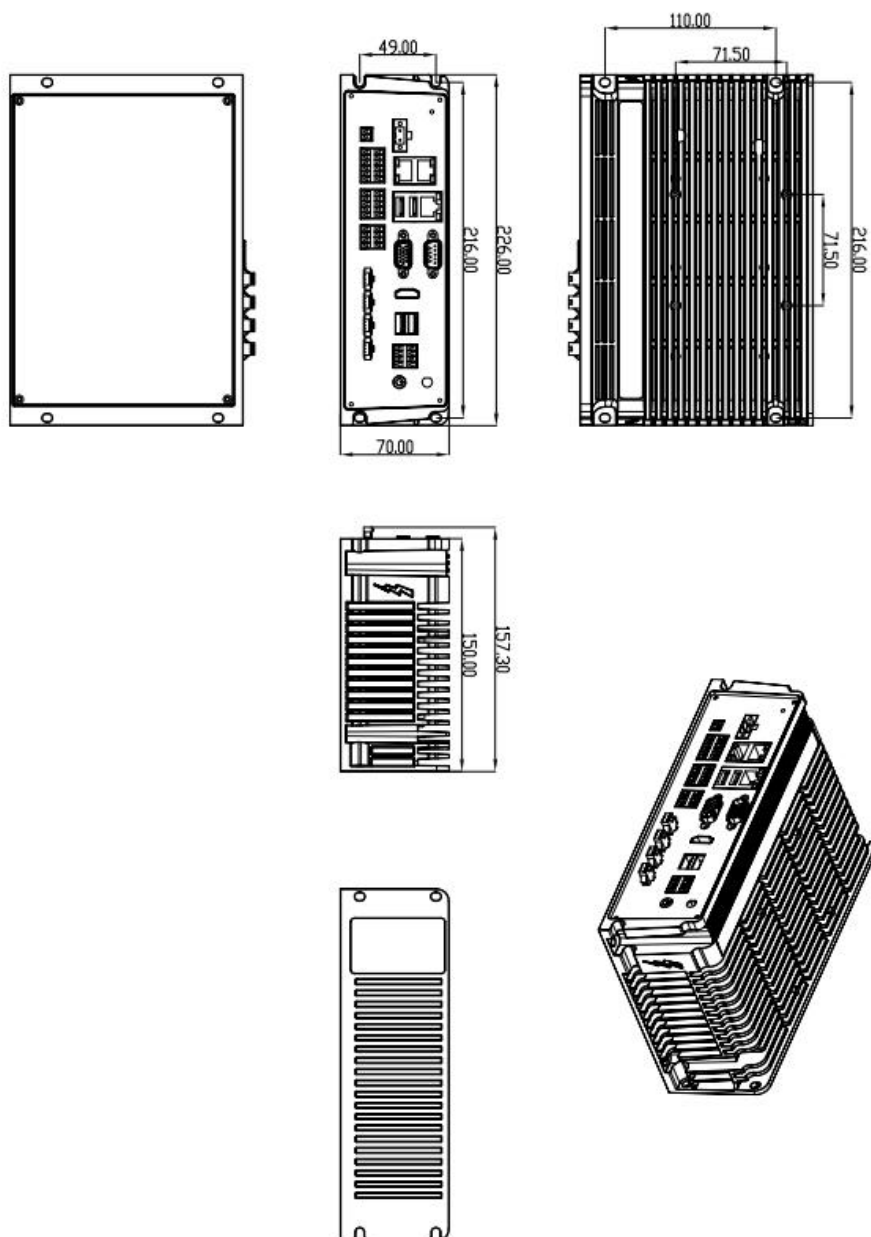




第二章 产品接口定义

2.1.产品接口示意图及说明

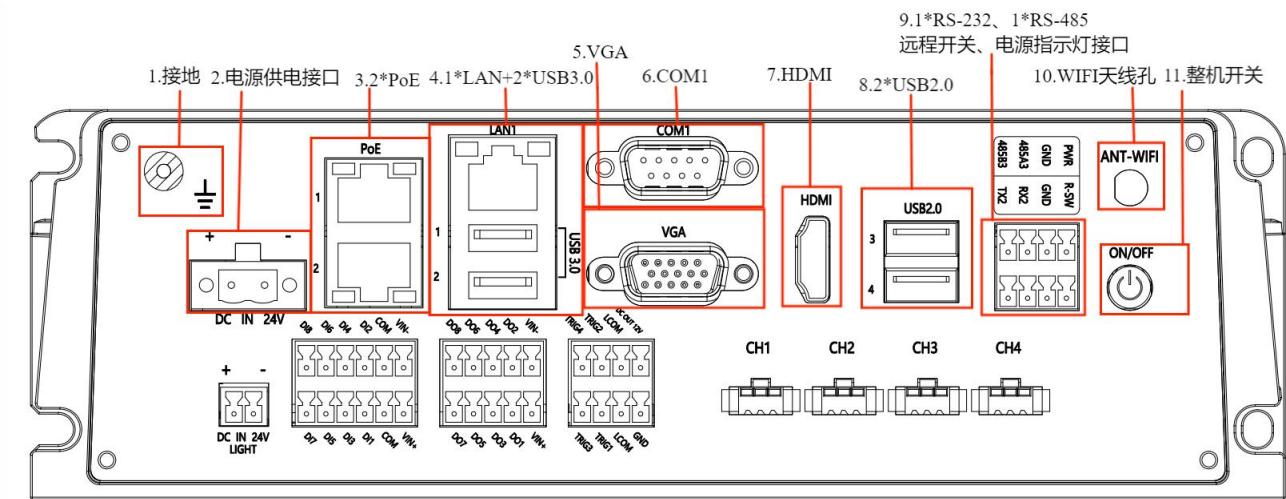

| 序号 | 丝印          | 功 能            | 接口类型与说明                 |
|----|-------------|----------------|-------------------------|
| 1  |             | 接地             | 接地孔标识，上M3*8三组合螺丝        |
| 2  | DC IN 24V   | 1*电源供电接口       | 1个1*2PIN 5.08mm间距黑色凤凰端子 |
| 3  | PoE1/2      | 2*PoE          | 1个RJ45双层座子              |
| 4  | LAN/USB3.0  | 1*LAN+2*USB3.0 | 1个RJ45和2个USB3.0座子       |
| 5  | VGA         | 1*VGA显示接口      | 1个标准DB-15母座             |
| 6  | COM1        | 1*RS-232       | 1个标准DB-9公座              |
| 7  | HDMI        | 1*HDMI显示接口     | 1个标准HDMI座子              |
| 8  | USB2.0      | 2*USB2.0       | 1个双层USB座子               |
| 9  | RX2 TX2     | 1*RS-232       | 系统串口为COM2               |
|    | 485A3 485B3 | 1*RS-485       | 系统串口为COM3               |
|    | PWR GND     | 1*电源指示灯接口      | PWR与GND组成电源指示灯接口        |
|    | R-SW GND    | 1*远程开关接口       | R-SW与GND组成远程开关接口        |
| 10 | ANT-WIFI    | 1*WIFI 天线孔     | 1个φ6.5mm圆孔              |
| 11 | ON/OFF      | 1*整机开关         | 1个圆形座子                  |



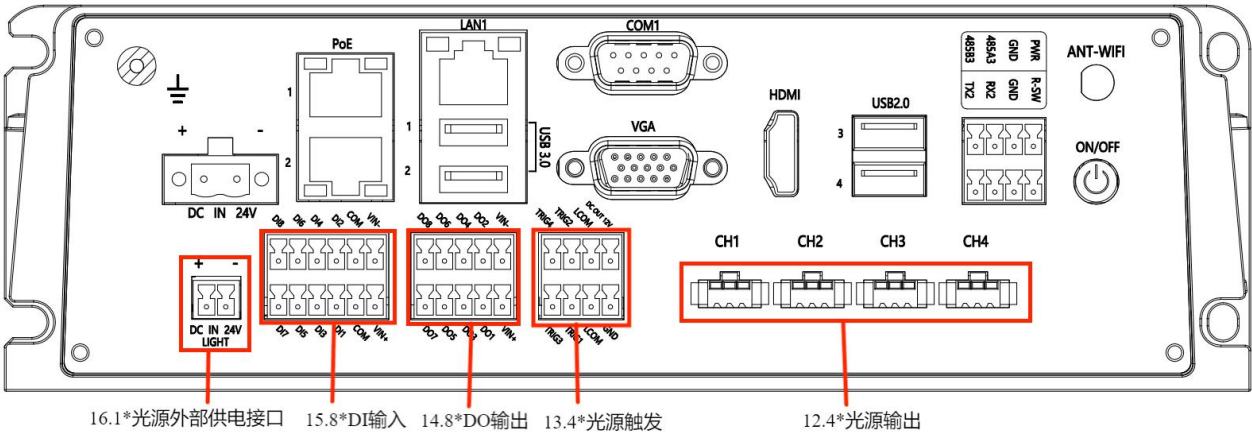

| 序号 | 丝印              | 功 能        | 接口类型与说明                |
|----|-----------------|------------|------------------------|
| 12 | CH1-CH4         | 4*光源输出     | 单路光源额定电流为1A            |
| 13 | DC OUT 12V GND  | 12V输出      | 1个2*4PIN 3.5mm间距黑色凤凰端子 |
|    | LCOM            | 光源触发公共端    |                        |
|    | TRIG1-TRIG4     | 4*光源触发     |                        |
| 14 | VIN+ VIN-       | DO供电接口     | 1个2*5PIN 3.5mm间距黑色凤凰端子 |
|    | DO1 - DO8       | 8*DO输出     |                        |
| 15 | VIN+ VIN-       | DI供电接口     | 1个2*6PIN 3.5mm间距黑色凤凰端子 |
|    | COM             | DI输入公共端    |                        |
|    | DI1 - DI8       | 8*DI输入     |                        |
|    | DC IN 24V LIGHT | 1*光源外部供电接口 |                        |






## 2.2. 接口定义及说明

### 2.2.1. DC IN 24V接口说明

支持 DC 24V 输入，连接时注意机壳上正负极标识，请勿使用市电（220V）连接。

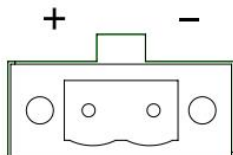

DC IN 24V引脚定义：

| 丝印 | 定义        | 丝印 | 定义  |
|----|-----------|----|-----|
| +  | DC IN 24V | -  | GND |



1. 在接通电源时，请确认电源的输出电压是否和 PC 的供电电压相匹配。
2. 注意机壳上正负极标识，请勿接反，否则可能会导致硬件损坏或者触电。
3. 切勿使用市电（220V）直接连接到该端子上。

### 2.2.2. 电源开关及开机指示灯说明

整机提供独立的开机按钮，可以通过按该按钮上电启动机器或者在开机状态下按此按钮关机。



带蓝光的圆形按钮开关


备注：轻触按钮触发开/关机，开机状态下按钮发出蓝光。





2.2.3. COM1接口说明

COM1 使用标准的 DB9 公头接线端子

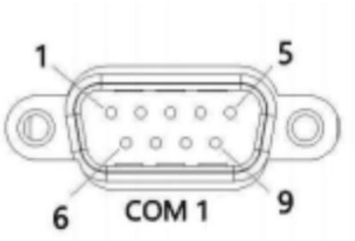


COM1 的信号定义如下：

| 引脚 | 定义   | 定义描述   |
|----|------|--------|
| 1  | NC   | 空      |
| 2  | RXD1 | 串口接收 1 |
| 3  | TXD1 | 串口发送 1 |
| 4  | NC   | 空      |
| 5  | GND  | 地      |
| 6  | NC   | 空      |
| 7  | NC   | 空      |
| 8  | NC   | 空      |
| 9  | NC   | 空      |





2.2.4. VGA接口说明

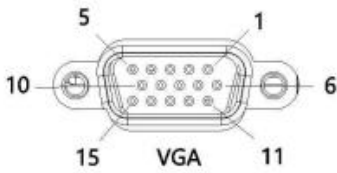

VGA引脚定义:


| 引脚 | 定义     | 定义描述      |
|----|--------|-----------|
| 1  | R      | 红色分量信号    |
| 2  | G      | 绿色分量信号    |
| 3  | B      | 蓝色分量信号    |
| 4  | NC     | 空         |
| 5  | GND    | 地线        |
| 6  | GND R  | 红色分量地线    |
| 7  | GND G  | 绿色分量地线    |
| 8  | GND B  | 蓝色分量地线    |
| 9  | NC     | 空         |
| 10 | GND    | 地线        |
| 11 | NC     | 空         |
| 12 | DDAT   | 串行数据信号    |
| 13 | H-SYNC | 水平同步(行同步) |
| 14 | V-SYNC | 垂直同步(场同步) |
| 15 | DCLK   | 串行时钟信号    |





2.2.5. HDMI接口说明

设备具有高清多媒体显示接口，关于端子信号的定义如下：

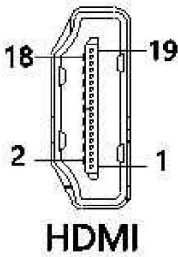

HDMI引脚定义：

| 引脚 | 定义           | 引脚 | 定义           |
|----|--------------|----|--------------|
| 1  | HDMIC_TX2_DP | 2  | GND          |
| 3  | HDMIC_TX2_DN | 4  | HDMIC_TX1_DP |
| 5  | GND          | 6  | HDMIC_TX1_DN |
| 7  | HDMIC_TX0_DP | 8  | GND          |
| 9  | HDMIC_TX0_DN | 10 | HDMI_CLK_DP  |
| 11 | GND          | 12 | HDMI_CLK_DN  |
| 13 | NC           | 14 | NC           |
| 15 | HDMIC_SCL    | 16 | HDMIC_SDA    |
| 17 | GND          | 18 | +5V_HDMI     |
| 19 | HDMI_HPD     | -  | -            |






## 2.2.6. 以太网接口说明

### 2.2.6.1. PoE 接口说明

整机带有 2 个千兆以太网口，分别为 PoE1 和 PoE2。电压标准值为 48V，802.3af (12.95W) 端口。

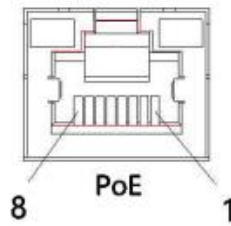

PoE引脚定义：

| 引脚 | 百兆定义 | 千兆定义    |
|----|------|---------|
| 1  | TX+  | TRD+(0) |
| 2  | TX-  | TRD-(0) |
| 3  | RX+  | TRD+(1) |
| 4  | N.C. | TRD+(2) |
| 5  | N.C. | TRD-(2) |
| 6  | RX-  | TRD-(1) |
| 7  | N.C. | TRD+(3) |
| 8  | N.C. | TRD-(3) |






2.2.6.2. LAN 接口说明

该整机带有 1 个千兆以太网口, 为 LAN1。以太网端口为标准 RJ-45 插孔, 网口带有 LED 指示灯, 可显示其传输/连接状态和速率。

| 类型     | 参数                             |
|--------|--------------------------------|
| 网络类型   | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 传输速度*  | 10M/100M/1000Mbps              |
| 最大线缆距离 | 100m/segment                   |
| 网卡类型   | Ethernet Controller RTL8111H   |

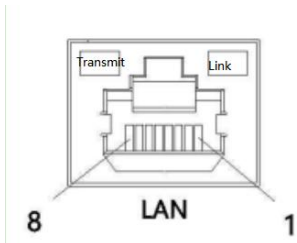


LAN引脚定义:

| 引脚 | 百兆定义 | 千兆定义    |
|----|------|---------|
| 1  | TX+  | TRD+(0) |
| 2  | TX-  | TRD-(0) |
| 3  | RX+  | TRD+(1) |
| 4  | N.C. | TRD+(2) |
| 5  | N.C. | TRD-(2) |
| 6  | RX-  | TRD-(1) |
| 7  | N.C. | TRD+(3) |
| 8  | N.C. | TRD-(3) |





### 2.2.7. USB3.0接口说明

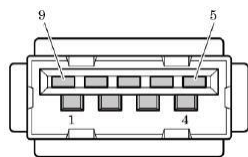


USB3.0 连接器引脚定义:

| 引脚 | 定义      |
|----|---------|
| 1  | VCC_USB |
| 2  | USBD_N  |
| 3  | USBD_P  |
| 4  | GND     |
| 5  | SSRX_N  |
| 6  | SSRX_P  |
| 7  | GND     |
| 8  | SSTX_N  |
| 9  | SSTX_P  |

### 2.2.8. USB2.0接口说明

整机提供4个USB2.0接口（内置2个标准的USB2.0接口）。内置USB2.0接口方便用户安装 USB加密狗。

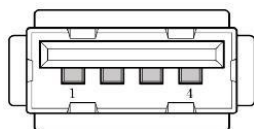


USB2.0 连接器引脚定义:

| 引脚 | 定义      |
|----|---------|
| 1  | USB_PWR |
| 2  | -DATA   |
| 3  | +DATA   |
| 4  | GND     |





2.2.9. SWB1接口说明

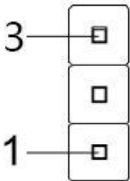


| 引脚跳选 | 功能说明   |
|------|--------|
| 1-2  | 上电自开机  |
| 2-3  | 按键触发开机 |






## 2.2.10. 黑色凤凰端子

### 2.2.10.1. RS-485 接口说明

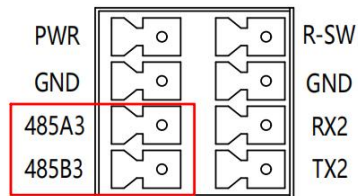


| 丝印    | 功能        | 描述          |
|-------|-----------|-------------|
| 485A3 | RS-485 接收 | 系统串口号为 COM3 |
| 485B3 | RS-485 发送 |             |

### 2.2.10.2. RS-232 接口说明

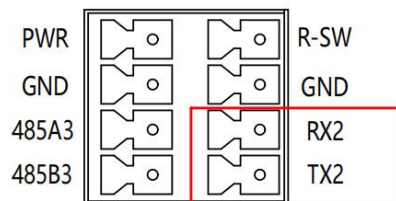

| 丝印  | 功能        | 描述          |
|-----|-----------|-------------|
| RX2 | RS-232 接收 | 系统串口号为 COM2 |
| TX2 | RS-232 发送 |             |

### 2.2.10.3. 远程开关/电源指示灯接口说明

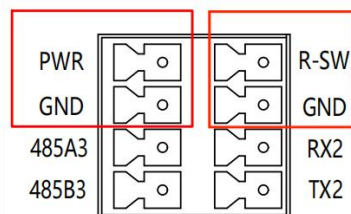


| 丝印       | 功能    | 描述                                         |
|----------|-------|--------------------------------------------|
| PWR GND  | 电源指示灯 | PWR 与 GND 可实现电源指示灯 (5V)                    |
| R-SW GND | 远程开关  | R-SW 与 GND 可实现远程开关机, 远程开关接的延长线较长时请使用质量好的线材 |





2.2.10.4. 光源供电接口说明

光源外部供电接口，支持 DC 24V 输入，连接时注意机壳上正负极标识， 请勿使用市电（220V）连接。



| 丝印 | 定义        | 丝印 | 定义  |
|----|-----------|----|-----|
| +  | DC IN 24V | -  | GND |






2.2.10.5. 光源触发接口说明

该光源控制器拥有外部硬件触发（电平信号）和内部串口触发（串口命令）两种触发方式，又分为普通和频闪两种光源模式，外部硬触发默认上升沿触发，内部串口触发请参照串口控制说明文档操作。

整机提供4路光源外部硬触发，电压范围为12V-24V，一路光源触发控制一路光源接口。光源触发的打开响应时间约为103-123us，关闭响应时间约为328-348us。

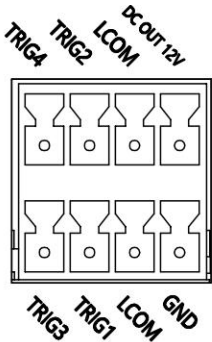


| 序号 | 丝印         | 定义      |
|----|------------|---------|
| 1  | TRIG3      | L3 光源触发 |
| 2  | TRIG4      | L4 光源触发 |
| 3  | TRIG1      | L1 光源触发 |
| 4  | TRIG2      | L2 光源触发 |
| 5  | LCOM       | 光源触发公共端 |
| 6  | LCOM       | 光源触发公共端 |
| 7  | GND        | 地       |
| 8  | DC OUT 12V | 12V 输出  |






外部触发响应时间图解（图中 T1 为点亮响应时间，T2 为熄灭响应时间）：

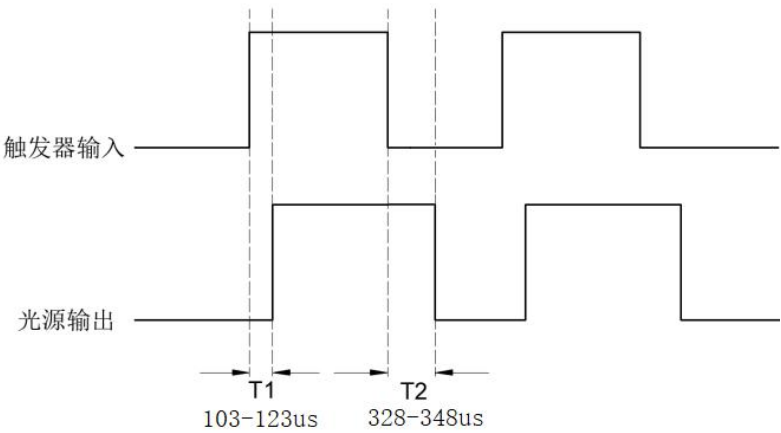

(图示为普通模式，高电平触发)

| 数量  | 工作方式   | 响应时间（灭到亮） | 响应时间（亮到灭） | 电压范围    | 驱动电流 | 信号描述 |
|-----|--------|-----------|-----------|---------|------|------|
| 4 路 | 外部硬件触发 | 103-123us | 328-348us | 12V-24V | 10MA | 电平触发 |
|     | 内部软件触发 | 1ms       | 1ms       | ---     | ---  | 串口指令 |

外部触发频闪时间图解

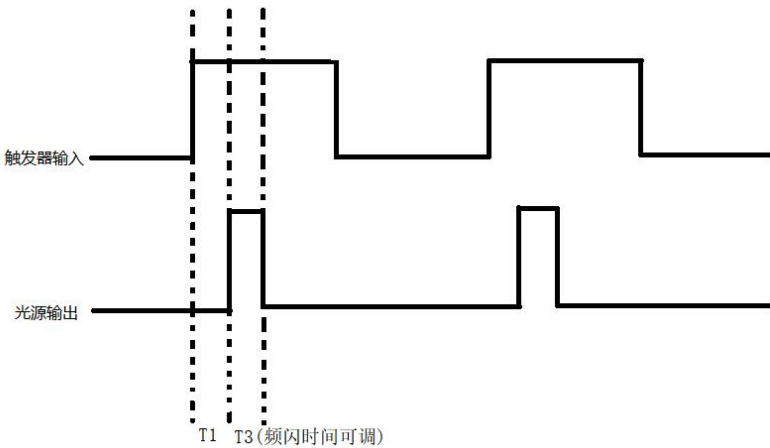

（图中 T1 为频闪响应时间，T3 为频闪时间（通过下面的串口命令调节，图中的 duration 设置为 0，频闪时间是 65us））：

频闪串口指令说明：

例：打开串口测试软件选择串口 COM6 端口，将通道 1 配置为频闪模式，光源点亮时间为 50（对应 16 进制 00 32，高位在前低位在后）：






不带校验：

02 08 90 00 00 32 00 03

|                                  | 内部触发频闪时间                              | 外部触发频闪时间<br>(即上图的 T3)                     |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 串口命令频闪时间<br>设置值 (红字)<br>durarion | $\text{duration} * 100 (\mu\text{s})$ | $65 + \text{duration} * 17 (\mu\text{s})$ |

设置了延时触发的外部触发响应时间图解 (图中 R1 为点亮延时时间, R2 为熄灭延时时间) :

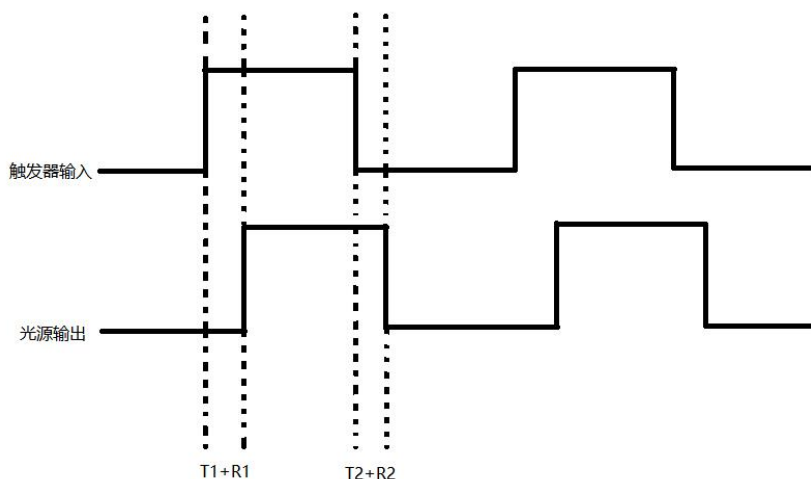

光源延时开启/熄灭指令说明：

例：将第 1 触发通道设置为延时开启，时间设为 500 (对应 16 进制 01 F4，高位在前低位在后)：

不带校验：

02 08 82 00 01 F4 00 03

将第 1 触发通道设置为延时熄灭，时间设为 500 (对应 16 进制 01 F4，高位在前低位在后)：

不带校验：

02 08 83 00 01 F4 00 03


点亮、熄灭延时单位：约为 25us (即如果按上面设置为 500，即光源延时 500\*25(us)开启/熄灭)。

内部触发频率上限：50Hz (20ms/次)；外部触发频率上限：200Hz (5ms/次)。






光源触发接口接线图：

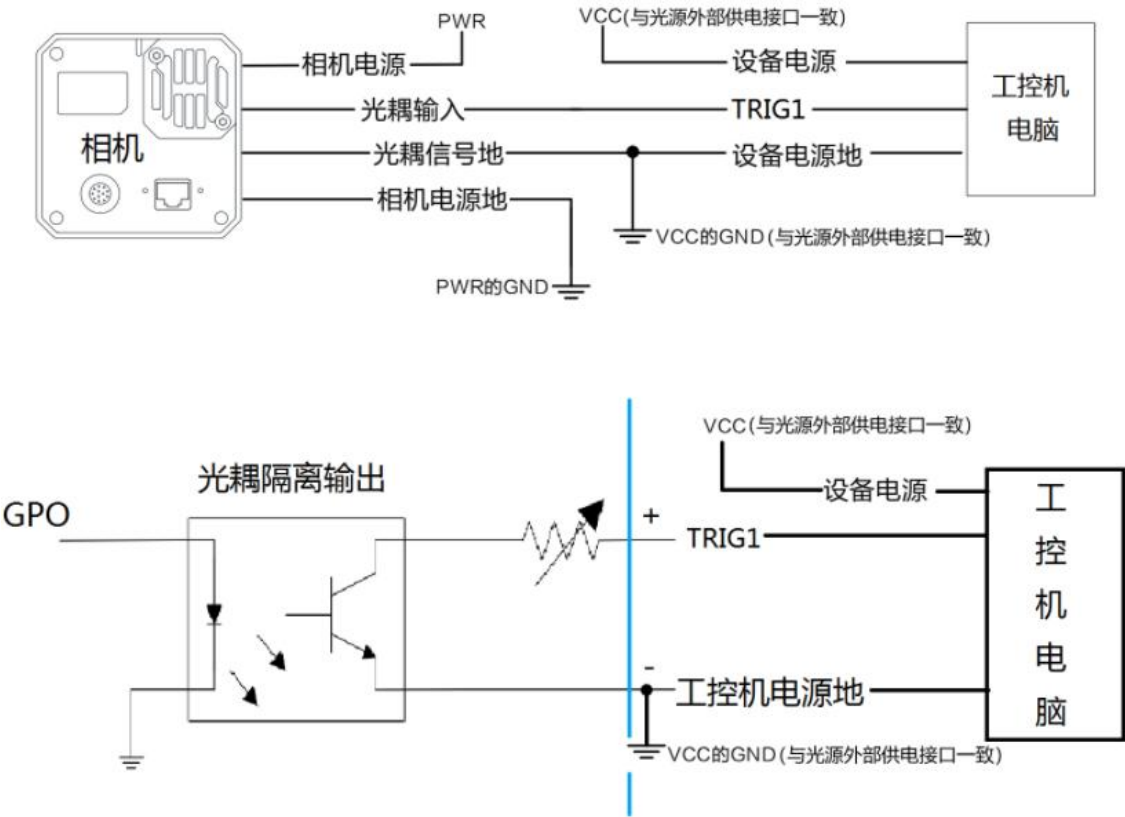

2.2.10.6. 光源接口说明

整机提供 4 路光源接口，光源只能通过外部硬触发和串口指令控制（串口为 COM6）。光源通过数字信号接收和发送，抗干扰能力强。单路光源额定电流为 1A，单路光源额定功耗为 24W；4 路光源额定电流为 4A，4 路光源额定功耗为 96W。




| 管脚 | 定义     | 管脚 | 定义     |
|----|--------|----|--------|
| 1  | 光源接口正极 | 2  | 光源接口负极 |






### 2.2.10.7. DO 输出接口说明

整机有8路DO，VIN+和VIN-组成输入电压，再从VIN+延伸另一条线分别与各路负载相连接（示意图如下）。电压范围为10V-30V，DO默认无输出，每路输出额定电流为0.5A。

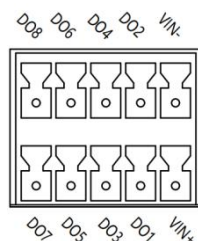

| 序号 | 丝印   | 定义描述   | 序号 | 丝印   | 定义描述   |
|----|------|--------|----|------|--------|
| 1  | DO7  | DO7 输出 | 2  | DO8  | DO8 输出 |
| 3  | DO5  | DO5 输出 | 4  | DO6  | DO6 输出 |
| 5  | DO3  | DO3 输出 | 6  | DO4  | DO4 输出 |
| 7  | DO1  | DO1 输出 | 8  | DO2  | DO2 输出 |
| 9  | VIN+ | 供电接口正极 | 10 | VIN- | 供电接口负极 |

DO引脚接线图：

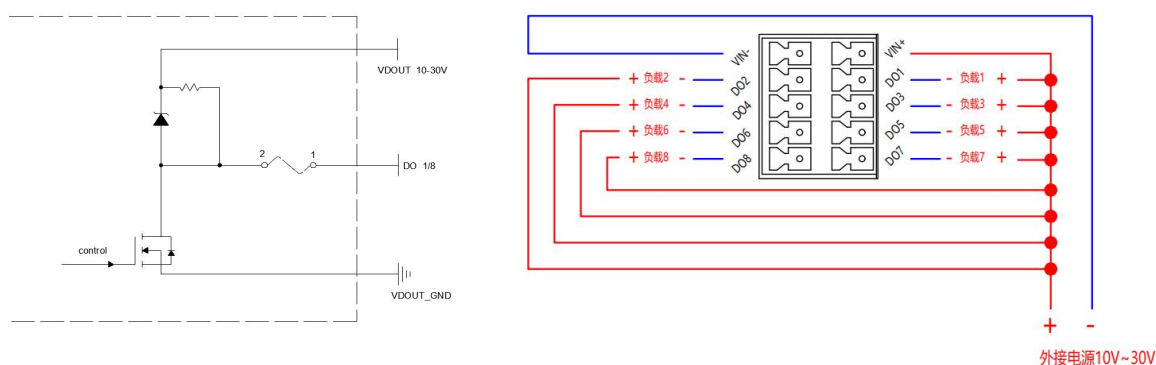


### 2.2.10.8. DI 输出接口说明

整机有 8 路 DI，VIN+和 VIN-组成输入电压，再从 VIN+延伸另一条线分别与各路负载相连接（示意图如下）。电压范围为 10V-30V, 有 2 种接线模式

DI NPN 模式 DI 端接正极，输入的 COM 端接负极。



DI PNP 模式 DI 端接负极，输入的 COM 端接正极。




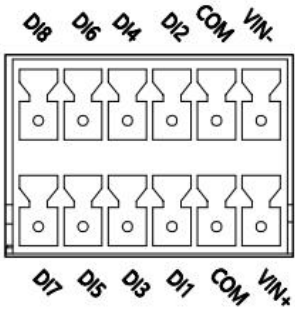


| 序号 | 丝印   | 定义描述   | 序号 | 丝印   | 定义描述   |
|----|------|--------|----|------|--------|
| 1  | DI7  | DI7 输入 | 2  | DI8  | DI8 输入 |
| 3  | DI5  | DI5 输入 | 4  | DI6  | DI6 输入 |
| 5  | DI3  | DI3 输入 | 6  | DI4  | DI4 输入 |
| 7  | DI1  | DI1 输入 | 8  | DI2  | DI2 输入 |
| 9  | COM  | 输入公共端  | 10 | COM  | 输入公共端  |
| 11 | VIN+ | 供电接口正极 | 12 | VIN- | 供电接口负极 |

DI引脚的接线图：

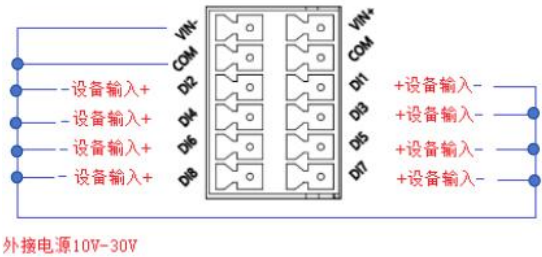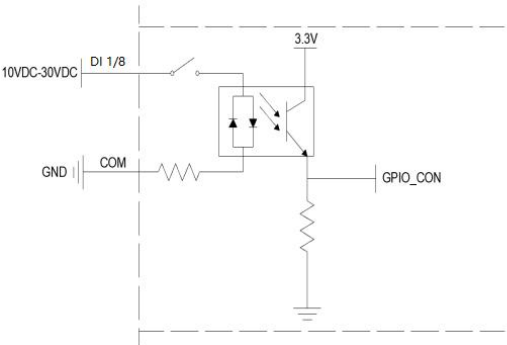

NPN 模式

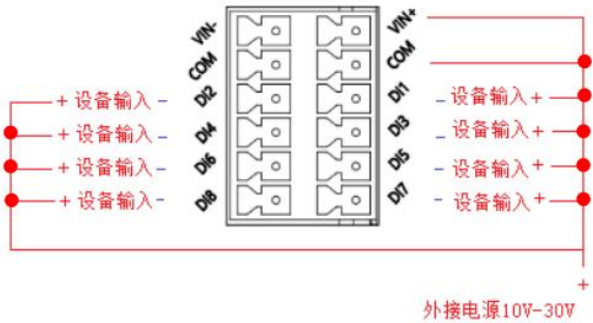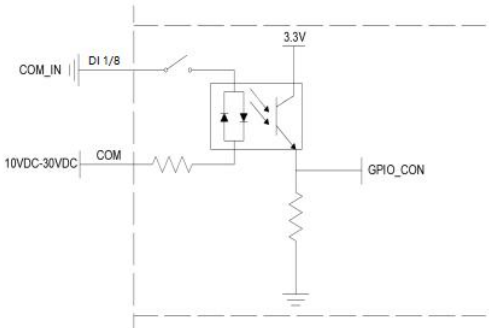

PNP 模式





## 第三章 BIOS 的设置

### 3.1. BIOS简介

本部分描述如何运用 AMI 的 BIOS 配置程序设置您的系统。正确设置 BIOS 各项参数可使系统稳定可靠地工作, 同时也能提升系统的整体性能, 不恰当的甚至错误的 BIOS 参数设置则会使系统工作性能大为降低, 使系统工作不稳定甚至无法正常工作。

在系统后备电池失效、病毒破坏了 CMOS 数据程序、意外清除了 CMOS 参数等情况下, 常常会造成 CMOS 数据意外丢失。此时只能重新进入 BIOS 设置程序完成新的 CMOS 参数设置。

### 3.2. 启动BIOS设置

当系统接通电源, 正常开机后便可看见进入 BIOS 设置程序提示的信息。

**Press <DEL>to enter setup.**

此时(其它时间无效)重复点击提示信息所指定的按键(通常为<Del>键)即可进入 BIOS 设置程序。

如果此提示信息已经消失, 但又需要重新进入 BIOS 设置系统, 则需要断电重启计算机或通过<Ctrl> + <Alt> + <Delete> 组合键重新加载系统, 根据上述提示信息重新进入 BIOS 设置界面。

### 3.3. BIOS设置方法

通常情况下, 通过键盘上的方向键选择设置项选项卡, <Enter>键进入设置项, <F9>恢复默认设置, <F10>保存当前设置, <Esc>键退出设置项。详见下表。


| 按键      | 功能描述        |
|---------|-------------|
| <↑>     | 向前移一项       |
| <↓>     | 向后移一项       |
| <←>     | 向左移一项(主菜单项) |
| <→>     | 向右移一项(主菜单项) |
| <Esc>   | 退出或返回主界面    |
| <Enter> | 进入选择项       |
| < F3 >  | 设置软件备份      |
| < F4 >  | 设置软件还原      |
| < F9 >  | 恢复默认设置      |
| < F10 > | 保存当前设置      |





### 3.4. BIOS 设置项

因为 BIOS 程序会不时地更新，以下 BIOS 设置界面和描述仅供参考。

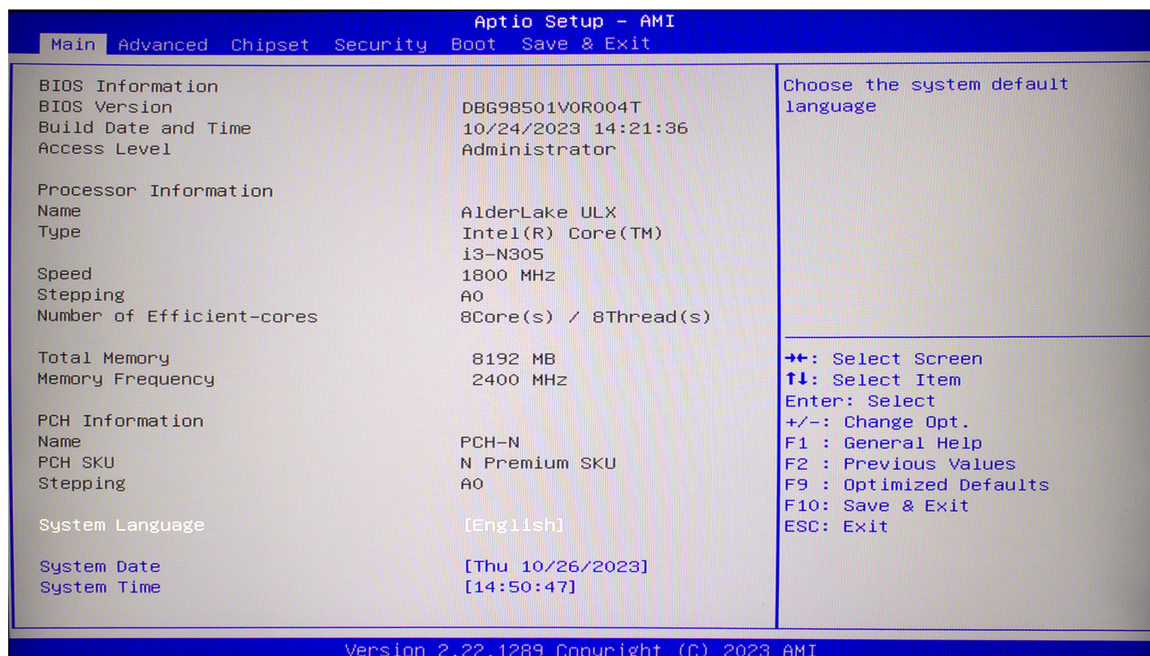


通过键盘上的<←>和<→>方向键可以切换如下菜单项：

- **Main**
  - 在该菜单中可以查看系统的基本配置信息，设定语言以及系统时间等。
- **Advanced**
  - 在该菜单中可以设定系统的具体功能。
- **Chipset**
  - 在该菜单中可以对系统芯片组进行功能设定。
- **Security**
  - 在该菜单中可以对系统设定密码保护等安全功能。
- **Boot**
  - 在该菜单中可以设定系统的启动顺序。
- **Save & Exit**
  - 在该菜单中可以加载 或者保存设定值并且退出 BIOS 设定系统。





3.4.1. Main

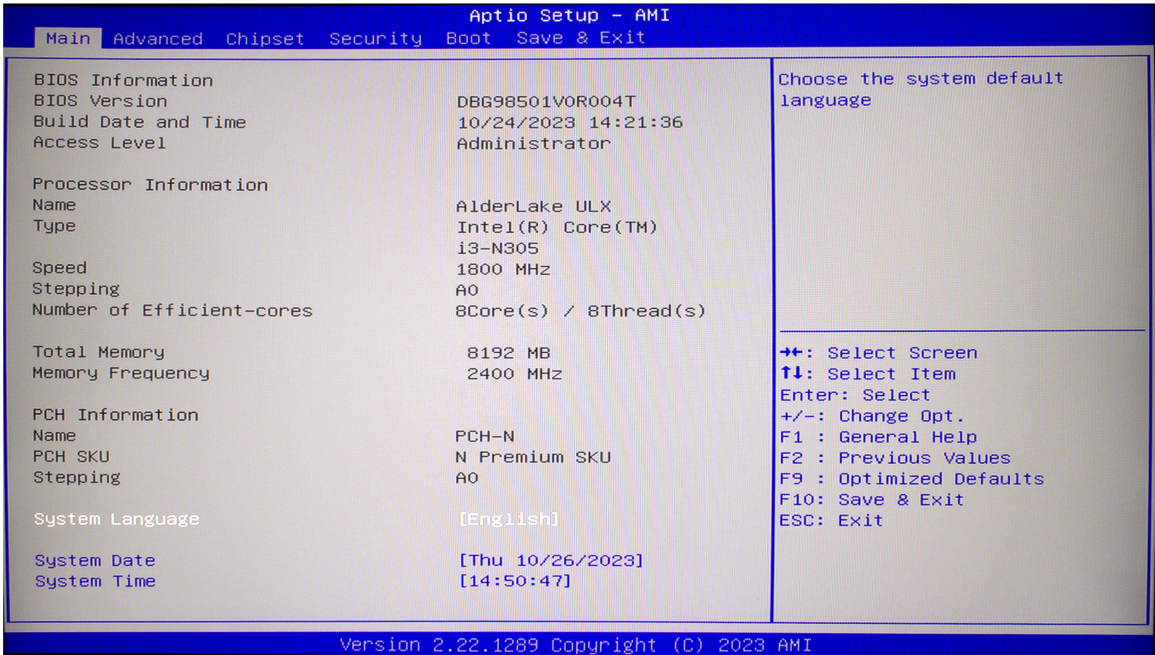

在该界面中主要用于确认系统的基本配置信息。


| 项目                  | 内容                          | 描述         |
|---------------------|-----------------------------|------------|
| BIOS Version        | -                           | BIOS 的版本   |
| Build Date and Time | xx/xx/xxxx xx:xx:xx         | BIOS 的创建时间 |
| System Date         | Week Day Month / Day / Year | 设定系统的日期    |
| System Time         | Hour : Minute : Second      | 设定系统的时间    |





### 3.4.2. Advanced

在该菜单中设置系统的详细功能，可设置的功能项如下：

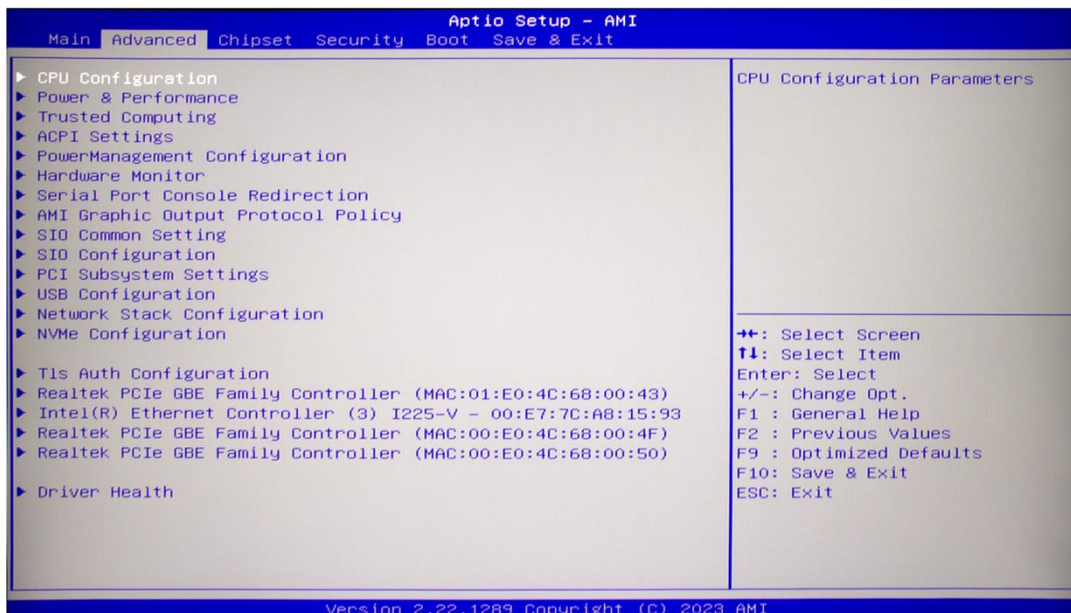

- CPU Configuration
  - 此项的主要功能是显示 CPU 的具体信息以及配置项等。
- Power & Performance
  - 控制电脑能耗设置。
- Trusted computing
  - 此使能或关闭可信平台模块(TPM)。
- ACPI Settings
  - 高级电源管理配置。
- Power Management configuration
  - 此项的主要功能是开机模式设置。
- Hardware Monitor
  - 硬件监控。
- Serial Port Console Redirection
  - 此项的主要功能是串行端口重新配置。
- AMI Graphic Output Protocol Policy
  - 图像输出协议协定。
- SIO Common setting
  - 此项的主要功能是 Super IO 通用设置。
- SIO Configuration
  - 此项的主要功能是 Super IO 通用设置。
- PCI Subsystem Settings
  - 子系统设置。
- USB Configuration
  - 此项的主要功能是 USB 配置。
- Network stack Configuration
  - 此项的主要功能是网络堆栈配置。
- NVMe Configuration
  - 此项的主要功能是内存主机控制器接口规范布局配置。




请在技术支持的指导下谨慎设置，若有设置不当，有可能会导系统无法启动或者硬件被损坏！





### 3.4.2.1. CPU Configuration

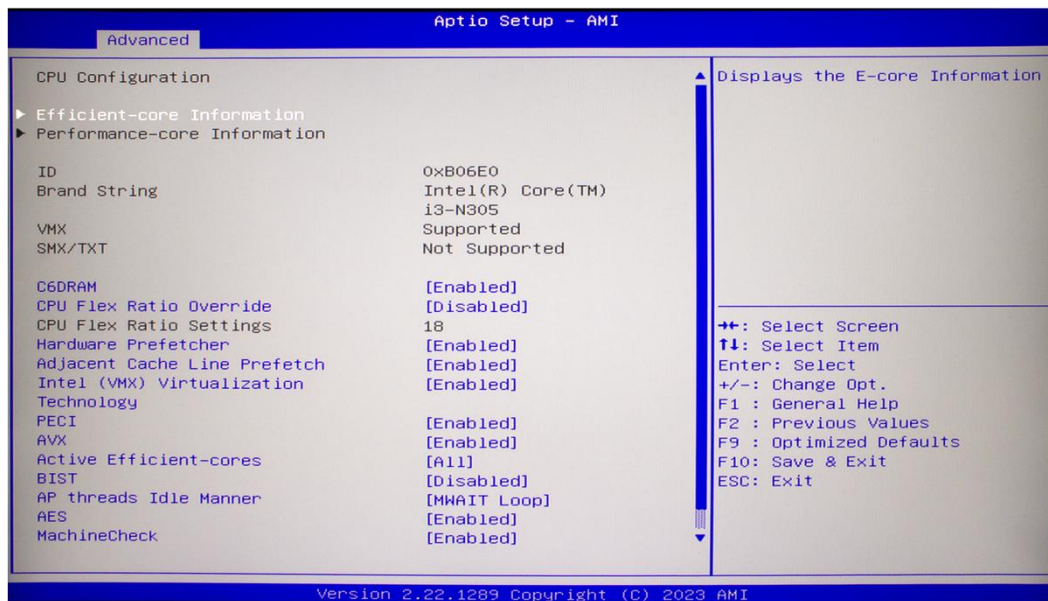


| 项目                           | 内容                  | 描述                            |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| CPU Flex Ratio Override      | Enable/Disable      | CPU 动态倍频                      |
| Hardware Prefetcher          | Enable/Disable      | 硬件预取配置                        |
| Adjacent Cache Line Prefetch | Enable/Disable      | 邻近高速缓冲预取                      |
| Intel (VMX) Virtualization   | Enable/Disable      | 虚拟机扩展                         |
| PECI                         | Enable/Disable      | 平台环境式控制接口                     |
| Active Processor Cores       | --                  | 选择激活的处理器内核数目                  |
| BIST                         | Enable/Disable      | cpu 自检                        |
| AP threads Idle Manner       | -                   |                               |
| AES                          | Enable/Disable      | 高级加密标准指令集                     |
| MachineCheck                 | Enable/Disable      |                               |
| Monitor/MWait                | Auto/Enable/Disable | Monitor/Mwait 指令开关            |
| CPU SMM Enhancement          | -                   | System management mode 系统管理模式 |





3.4.2.2. Trusted computing

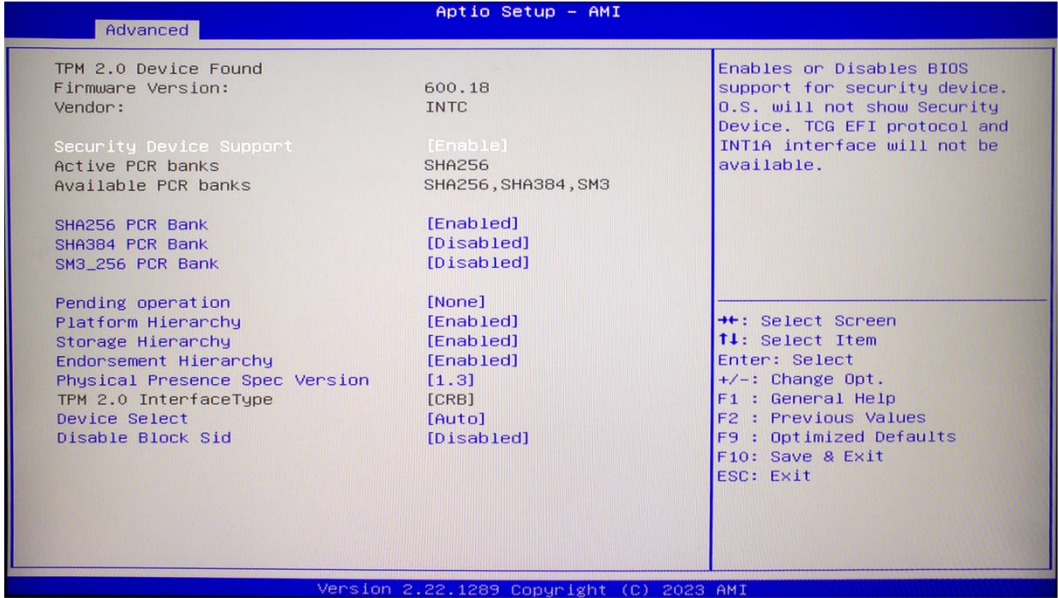


| 项目                             | 内容             | 描述                      |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| SHA256 PCR Bank                | Enable/Disable | SHA256 PCR Bank 启用配置    |
| Pending operation              | None/TPM Clear | 控制设备的安全操作               |
| Platform Hierarchy             | Enable/Disable | 平台等级开关                  |
| Storage Hierarchy              | Enable/Disable | 存储等级开关                  |
| Endorsement Hierarchy          | Enable/Disable | 认可等级开关                  |
| Physical Presence Spec Version | -              | 选择上报给 OS 的支持 PPI 规范的版本号 |
| Device Select                  | -              | 选择支持的 TPM 版本            |





3.4.2.3.ACPI Settings

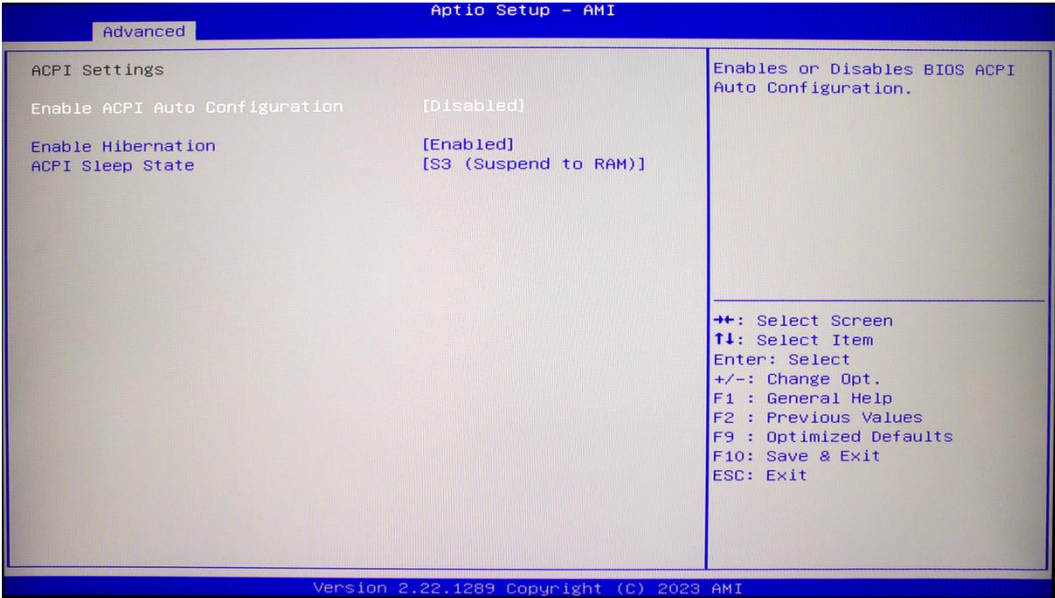


| 项目                 | 内容                  | 描述       |
|--------------------|---------------------|----------|
| Enable Hibernation | Enable/Disable      | 设置休眠选项   |
| ACPI Sleep State   | S3 (Suspend to RAM) | 设置电脑休眠状态 |





3.4.2.4. PowerManagement configuration

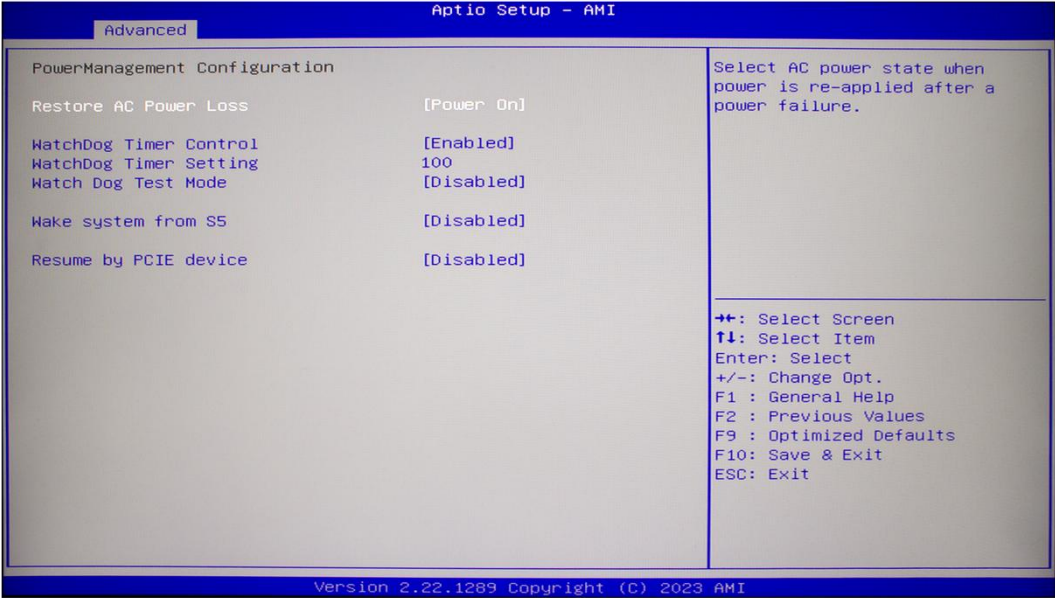


| 项目                     | 内容                                 | 描述                                                                                         |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restore AC Power Loss  | Power off / Power on / Last status | 表示从新接通电源后，主板的通电状态。<br>Power off：手动开机<br>Power on ：上电自开机<br>Last State ：主板断电后突然供电 ， 恢复断电前状态 |
| WatchDog Timer Control | Enabled/Disenable                  | 看门狗定时器功能开启和关闭。                                                                             |
| WatchDog Timer Setting | Enabled/Disenable                  | 看门狗定时器超时设定值。<br>当开启定时器后，软件需要周期性的喂狗(复位定时器)，当定时器时间计时超出该设定值时，则将对系统复位重启。                       |
| Watch Dog Test Mode    | Enabled/Disenable                  | 设置看门狗模式                                                                                    |
| Resume by PCIe device  | Enabled/Disenable                  | 由 PCI 唤醒设备                                                                                 |





3.4.2.5. USB Configuration

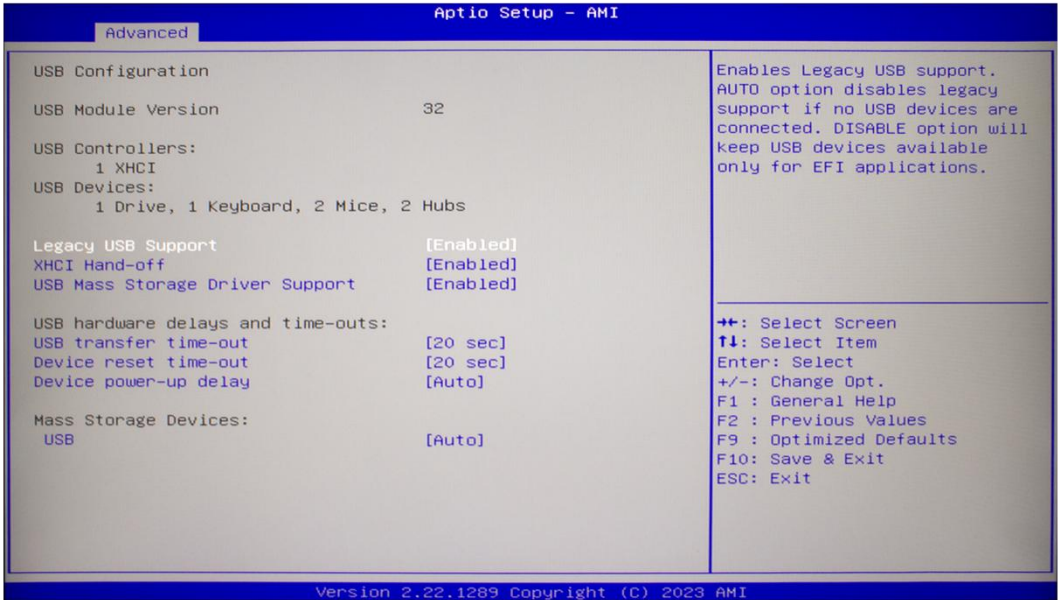


| 项目                              | 内容                    | 描述             |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| Legacy USB Support              | Enabled/Disabled/Auto | 支持传统 USB 设备功能  |
| XHCI Hand-off                   | Enabled/Disabled      | 可扩展主机控制器接口配置   |
| USB Mass Storage Driver Support | Enabled/Disabled      | 支持大容量 USB 存储设备 |
| USB transfer time-out           | -                     | USB 传输超时值设置    |
| Device reset time-out           | -                     | USB 命令超时设置     |
| Device power-up delay           | Auto/Enabled/Disabled | USB 启动延迟设置     |





3.4.3. Chipset

在该界面中主要用于显示芯片组的信息或者对芯片组的具体功能进行设定。

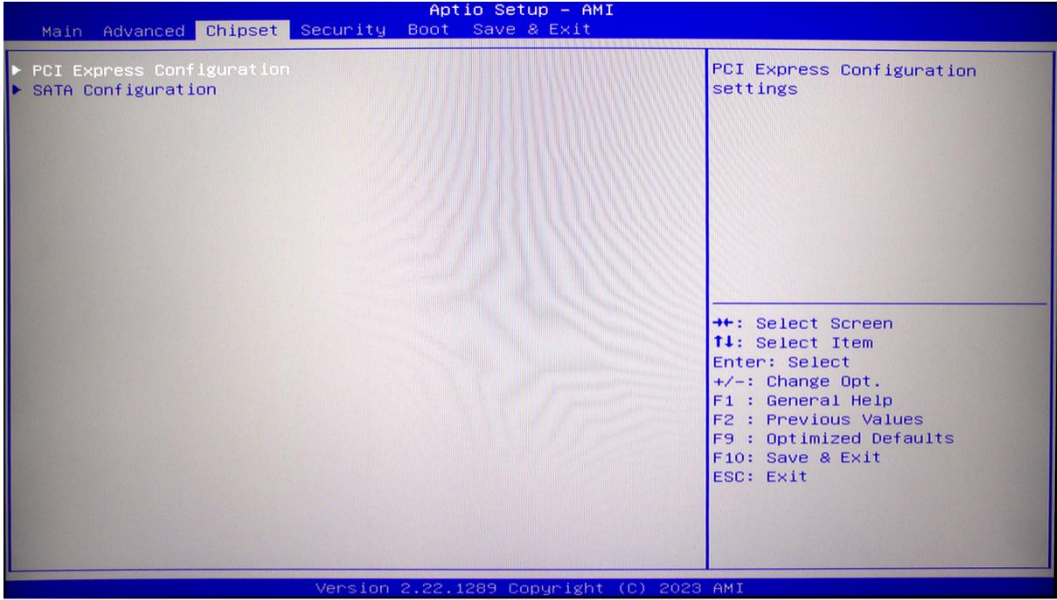


| 项目                        | 内容                                                                                                                                                           | 描述                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCI Express Configuration | PCIe LAN 1 (PCIe Root Port5)<br>PCIe LAN 2 (PCIe Root Port6)<br>PCIe LAN 3 (PCIe Root Port7)<br>PCIe LAN 4 (PCIe Root Port8)<br>PCIe LAN 5 (PCIe Root Port1) | PCI Express 配置<br>用于配置各个 CPU 的 PCIe 控制器及链路参数配置及状态显示，以实现各 PCIe 端口的控制，如 PCIe 端口的使能，连接速率选择，去加重参数及载荷等参数的配置 |
| SATA Configuration        | SATA Port 1<br>SATA Port 2<br>SATA Port 3                                                                                                                    | SATA 配置                                                                                                |





### 3.4.4. Security

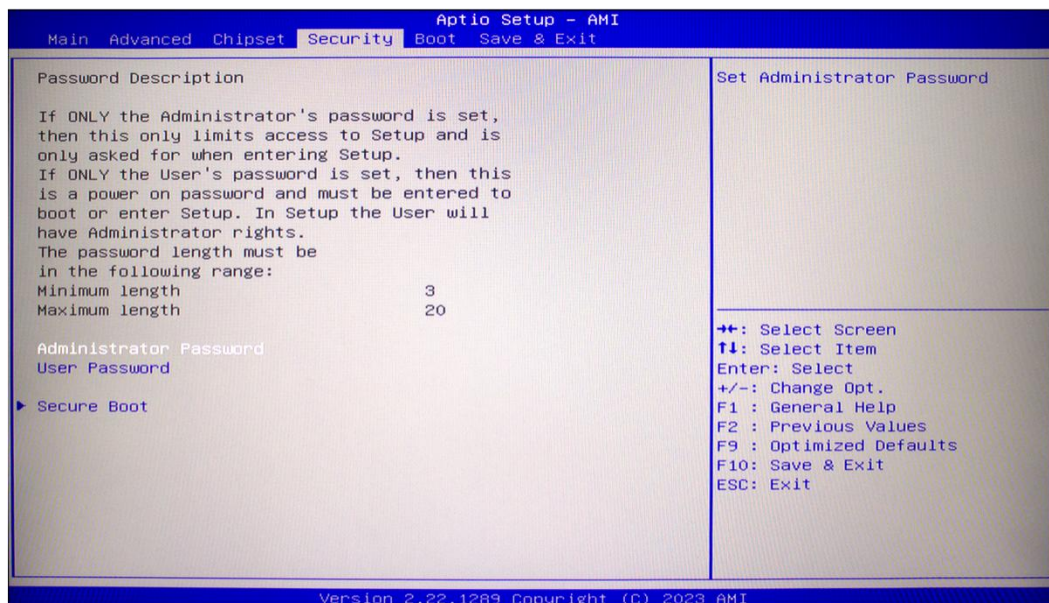

- Administrator Password
  - 设定管理员密码。
- User Password
  - 设定用户密码。




一旦设定密码后，需要牢记密码，否则会导致因没有权限而无法进入系统！或许会产生额外的维修费用。





3.4.5. Boot

该界面主要用于设定 BIOS 系统启动以及设备加载顺序等相关的参数。

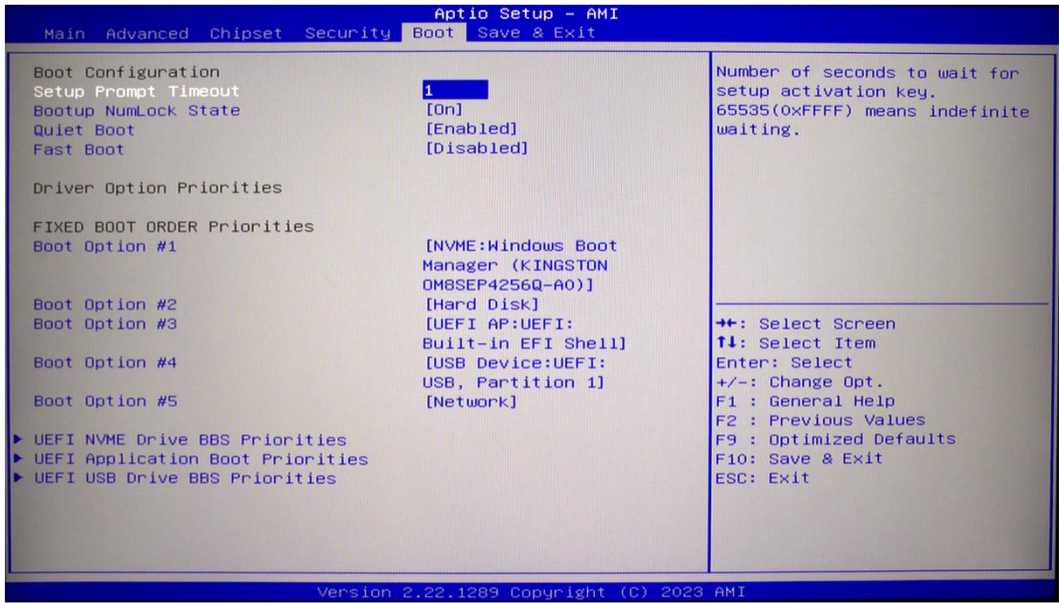


| 项目                   | 内容                | 描述                         |
|----------------------|-------------------|----------------------------|
| Setup Prompt Timeout | -                 | 系统启动时，等待 BIOS 设定按键的时间，单位：秒 |
| Bootup NumLock State | On/ Off           | 系统启动时数字键盘的状态。              |
| Quiet Boot           | Enabled /Disabled | 安静启动模式                     |
| Boot Option #1       | XXXXXXXX          | 系统第一引导设备                   |
| Boot Option #2       | XXXXXXXX          | 系统第二引导设备                   |
| Fast Boot            | Enabled /Disabled | 请勿更改该设置！                   |





### 3.4.6. Save & Exit

该菜单用于保存设定项或加载默认配置参数，退出 BIOS 设置等。

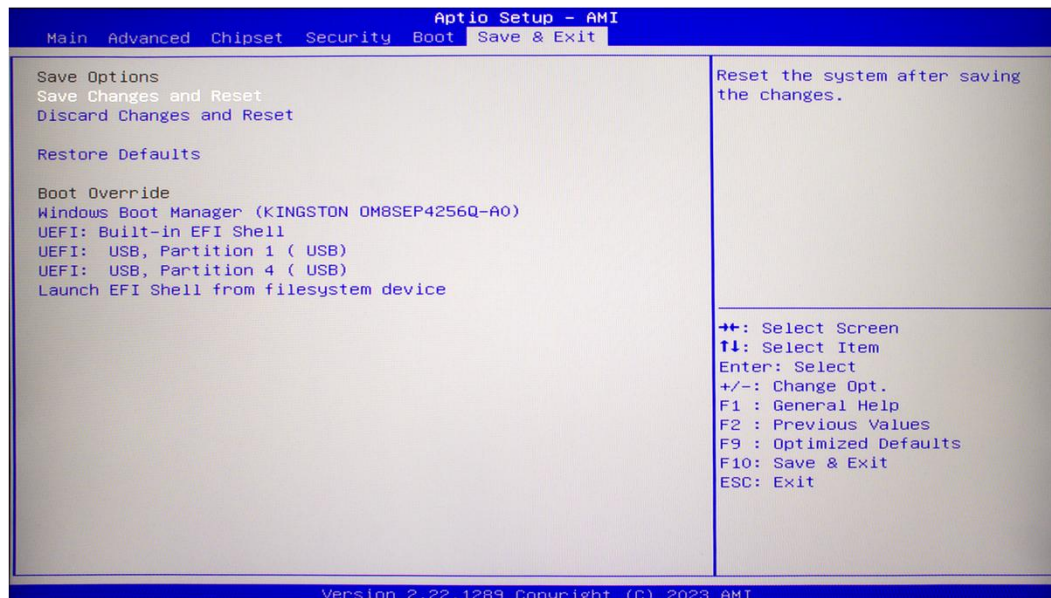

- **Save Changes and Reset**
  - 保存设定项，并且重启系统。
- **Discard Changes and Reset**
  - 放弃设定项更改，并且重启系统。
- **Restore Defaults**
  - 加载默认设定参数。
- **Boot Override**
  - 当需要临时通过连接的另外一个系统存储介质中加载启动系统时，在此可以选择相应的系统存储介质。但不会影响到 Boot 菜单中设定的系统启动顺序。当系统重新启动中时，则会按照 Boot 菜单中设定的系统盘启动顺序加载系统启动。
- **Windows Boot Manager**
  - windows 启动管理器
- **UEFI: Built-in EFI Shell**
  - 进入刷写 BIOS 模式



BIOS 不可以随意刷写，否则会导致不开机或重启等问题。






## 第四章 安装说明

### 4.1. 硬件安装


下图为整机拆装图，拆除前需要断掉电源。在安装或拆卸时，需要机壳周边的4个螺丝拆除，然后拿出后盖。

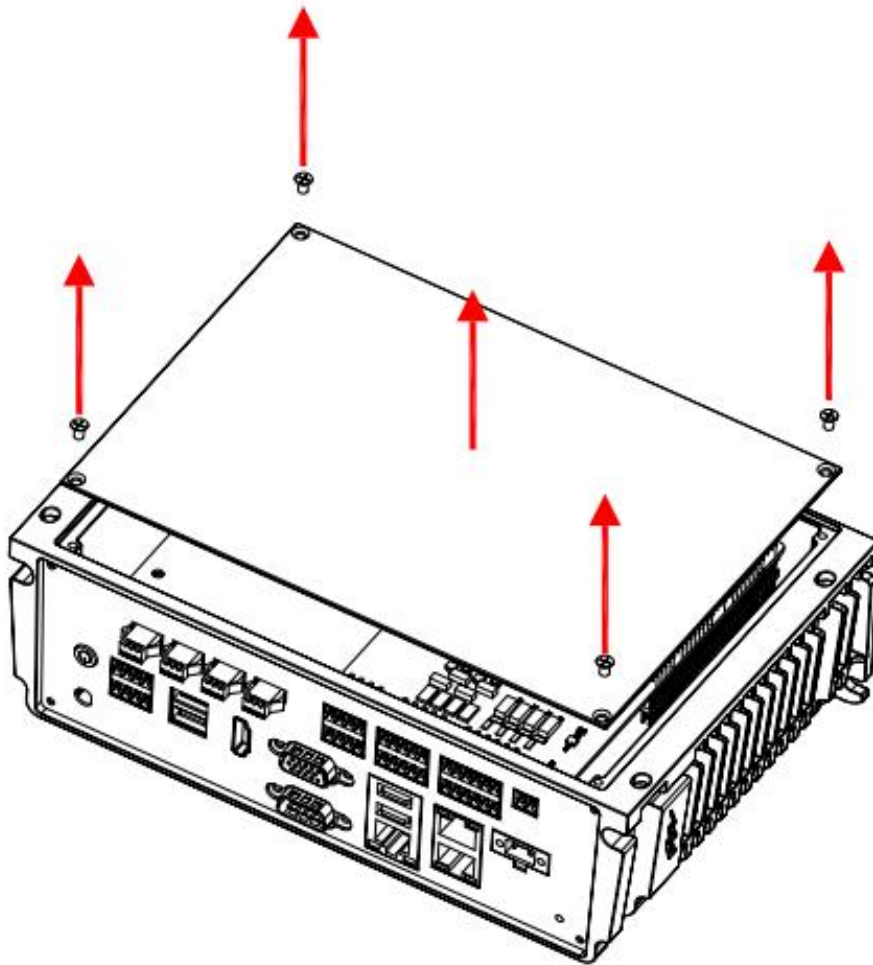



### 4.1.1. M.2拆装说明

在整机上找到 M.2，将固定 M.2 的螺丝拆除，然后将 M.2 轻轻拔出；在安装的时候，对准插槽，固定 M.2 上的螺丝即可。

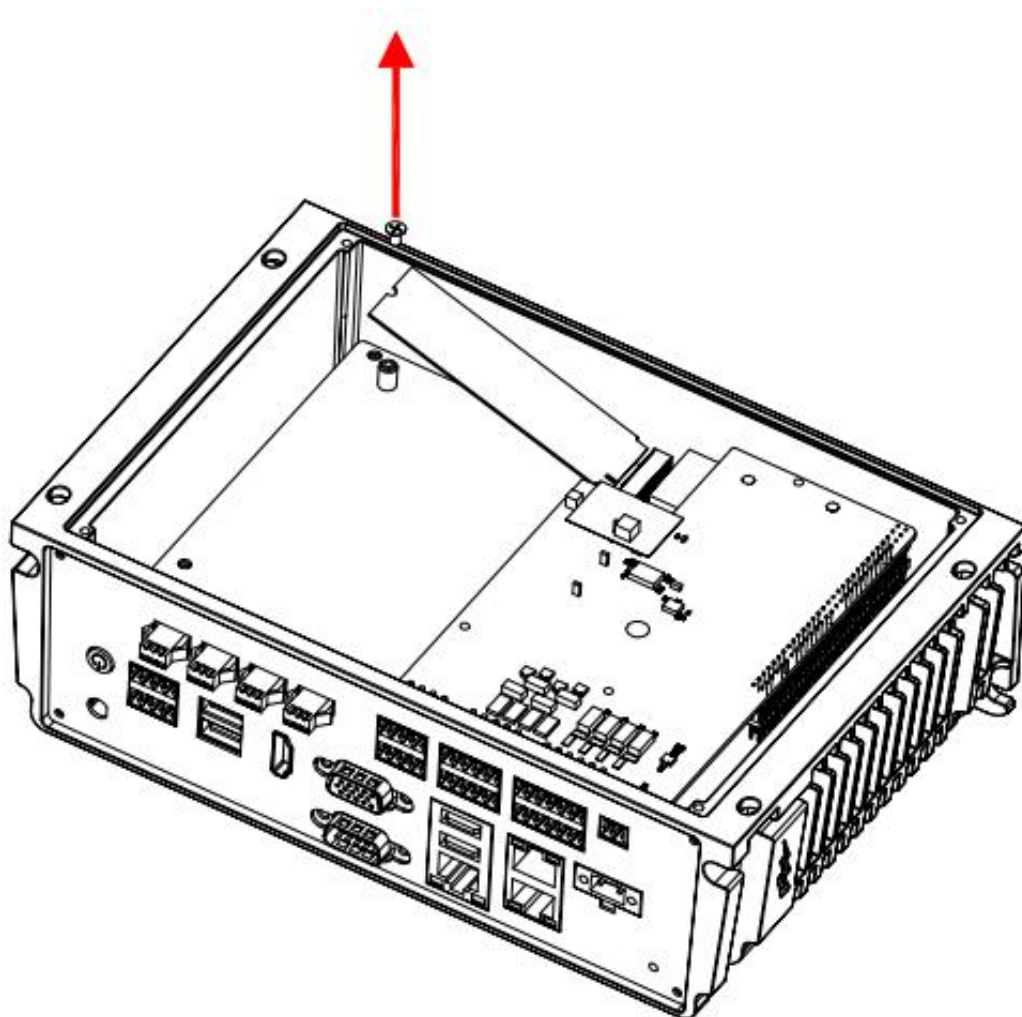

备注：M.2 的金手指不能有脏污，M.2 要紧靠插槽。

## 4.2. 相关资料

- 1、联系相关业务或 FAE，告知相应机器型号，以便我司提供相应文件。
- 2、下载相应文件——操作系统，看门狗，GPIO，光源驱动等文件。





## 第五章 常规故障分析与解决

| 常见故障                             | 检查点                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通电之后不开机                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 请确认电源连接线是否连接正常</li> <li>✧ 请确认所用电源是否满足整机的供电要求</li> <li>✧ 尝试重新插拔内存条</li> <li>✧ 尝试更换内存条</li> <li>✧ 尝试根据用户手册清除整机 CMOS</li> </ul>                                                            |
| 开机后不显示                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 查看显示器是否有打开</li> <li>✧ 检查电源线是否正确地连接到显示器和系统</li> <li>✧ 检查显示器电缆是否正确地连接到系统和显示器</li> <li>✧ 查看显示屏亮度控件是否设置为黑暗状态, 可通过亮度控件提高亮度. 有关详细信息, 可参考显示器操作说明</li> <li>✧ 显示器处于“节电”模式, 按键盘上的任意键即可</li> </ul> |
| BIOS 设置不能保存                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 请确认 CMOS 电池电压是否低于 2.8V, 如低于 2.8V, 请更换新电池, 重新设置保存</li> <li>✧ BIOS 设置不正确, 根据开机画面提示的按键 (DEL), 在 BIOS 中调整时间和日期</li> </ul>                                                                   |
| 提示无法找到可引导设备                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 请确认硬盘电源线、数据线是否连接正常</li> <li>✧ 请确认硬盘是否有物理损坏</li> <li>✧ 请确认硬盘中是否正常安装操作系统</li> </ul>                                                                                                       |
| 进入系统过程中蓝屏或死机                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 请确认内存条是否松动</li> <li>✧ 尝试去掉新安装的硬件, 卸载驱动或软件</li> <li>✧ 尝试更换内存</li> <li>✧ 尝试进 BIOS 更改硬盘模式</li> </ul>                                                                                       |
| 进入操作系统缓慢                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 尝试使用第三方软件检查硬盘是否有坏道</li> <li>✧ 请确认系统所在分区剩余空间是否过少</li> <li>✧ 请确认 CPU 散热是否正常</li> </ul>                                                                                                    |
| 系统自动重启                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 请确认 CPU 散热是否正常</li> <li>✧ 请确认是否误触发工控机复位按钮</li> <li>✧ 请使用杀毒软件确认系统是否感染病毒</li> <li>✧ 请确认内存条是否松动</li> <li>✧ 请确认所用电源带载能力是否足够, 可尝试更换电源</li> <li>✧ 尝试更换内存</li> </ul>                           |
| 无法检测到 USB 设备                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 请确认 USB 设备是否需要单独供电</li> <li>✧ 请确认 USB 接口是否存在接触不良</li> <li>✧ 请确认 BIOS Setup 中 USB 控制器是否打开</li> </ul>                                                                                     |
| 鼠标失灵<br>出现水波纹<br>发生漏电<br>操作软件有延迟 | <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 工控机接地标识的螺丝需要与地线相连, 判断地线是否与大线接触良好, 可以使用“万用表”用交流电压档位, 测量火线与地线之间的电压, 为 218~236V, 说明地线接触良好。如果测量的电压不在范围内, 请检查地线线路。以上是带电操作, 请专业人士操作。</li> </ul>                                               |





## 第六章 备份还原

### 6.1. 备份作业

#### 6.1.1. 键盘 F3 按键备份方式

(1) 检查工作：① 由于备份及还原操作过程中机器均不能外接存储设备，在操作之前务必先检查确认 USB 接口未连接外部存储设备，如 U 盘等，否则备份还原会出现错误；② 保证硬盘内存容量大小不小于 64G；

(2) 按电源键开机或上电开机后，连续点击键盘上的 F3 键，就能进入备份操作界面（如图 1 所示），连续输入 2 次“y”确认。

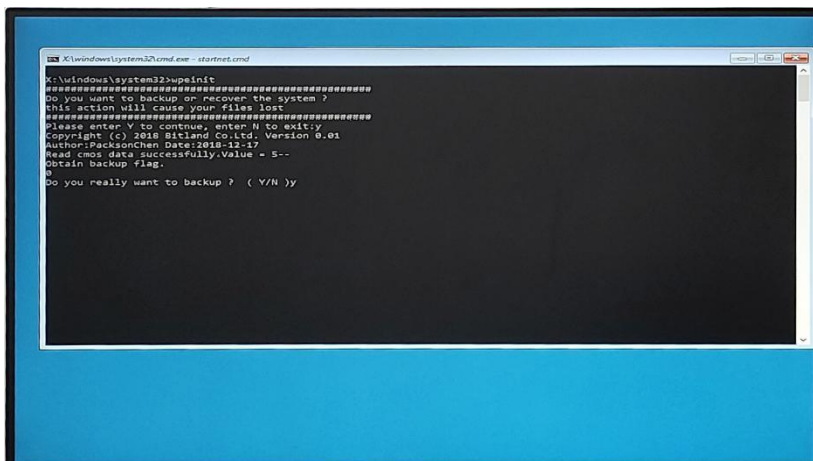


图 1 备份操作界面

(3) 进入到选择界面（如图 2 所示），选择 YES 确定。

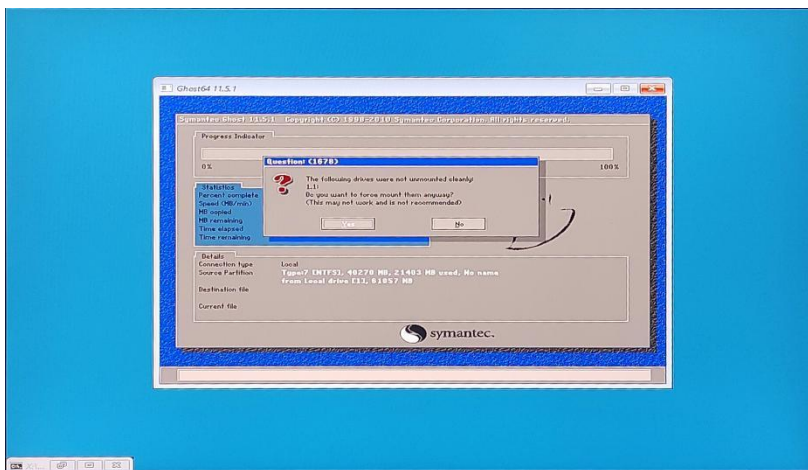


图 2 备份选择界面





## 嵌入式无风扇工控机

(4) 进入到系统备份界面（如图 3 所示）等待备份完成，备份完成后会自动重启，重启后会进入图 1，最后需按 Enter 键确认，等待进入系统即可。

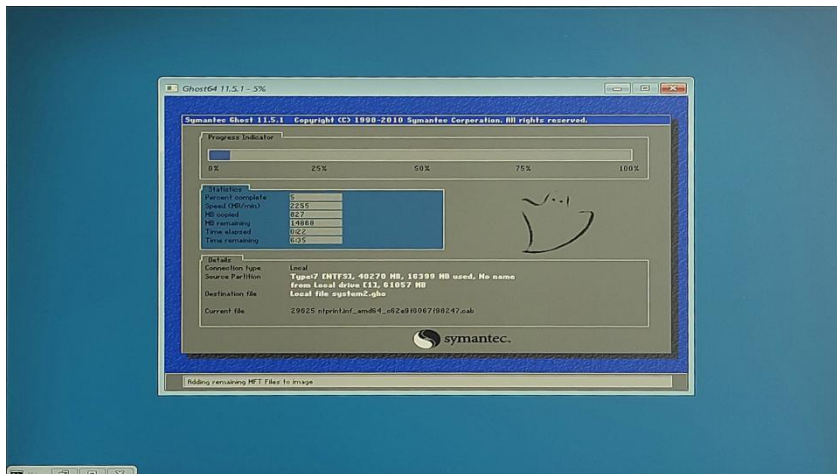


图 3 系统备份界面





## 6.2.还原作业

### 6.2.1. 键盘 F4 按键还原方式

(1) 检查工作：① 由于备份及还原操作过程中机器均不能外接存储设备，在操作之前务必先检查确认 USB 接口未连接外部存储设备，如 U 盘等，否则备份还原会出现错误；② 保证硬盘内存容量大小不小于 64G；

(2) 按电源键开机或上电开机后，连续点击键盘上的 F4 键，就能进入还原操作界面（如图 4 所示），连续输入 2 次“y”确认。

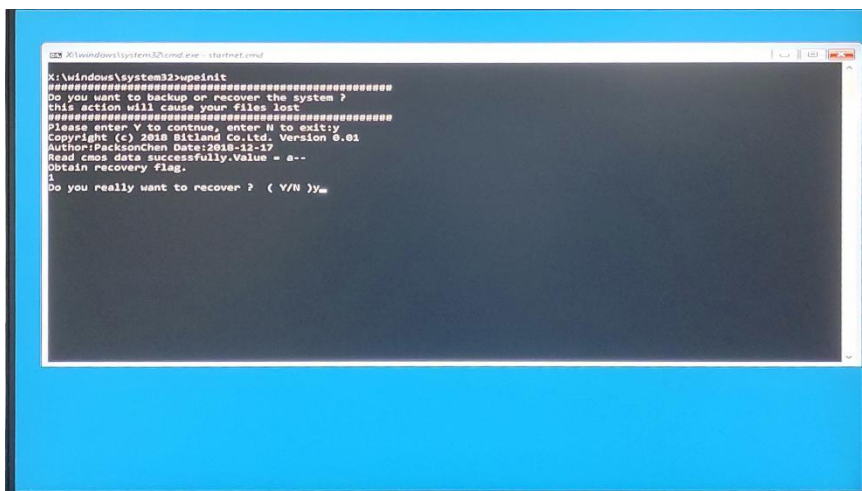


图 4 还原操作界面

(3) 进入到还原选择界面（如图 5 所示），选择 YES 确定。

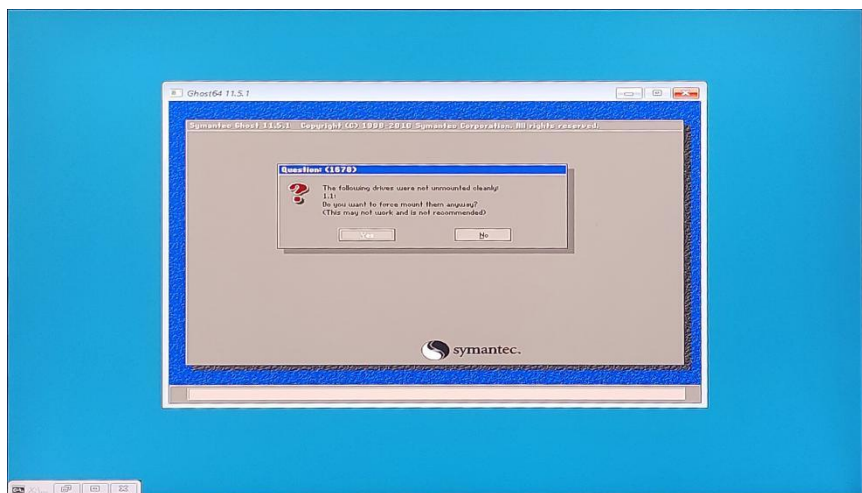


图 5 还原选择界面





## 嵌入式无风扇工控机

- (4) 进入到系统还原界面（如图 6 所示），等待还原完成，还原完成后会自动重启，重启后会进入图 4，最后需按 Enter 键确认，等待进入系统即可。

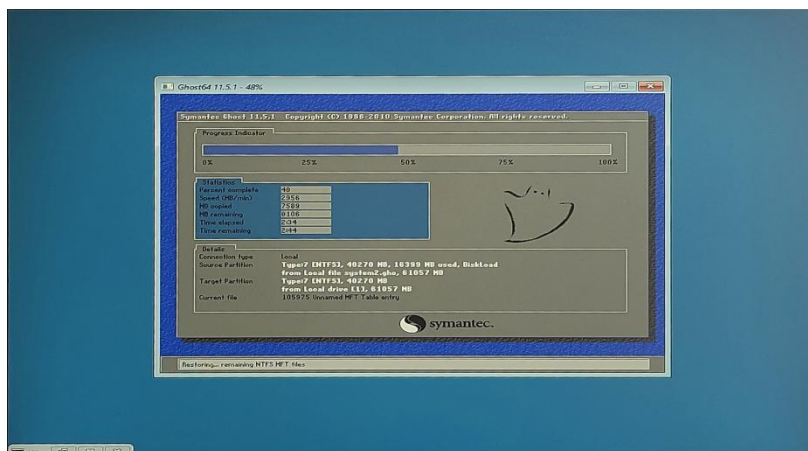



图 6 系统还原界面







## 第七章 按键触发开机设置方法

第一步进行硬件设置，将板内位号 SWB1 座子的跳帽跳选为（2-3）脚。SWB1 的位置如下图所示：

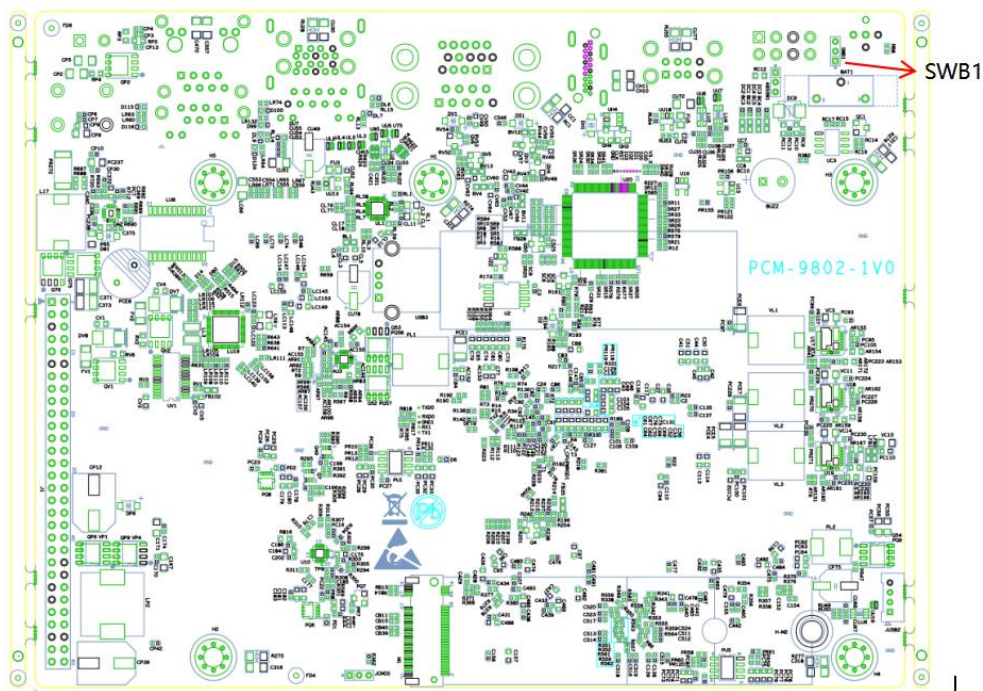

第二部启动 BIOS 设置，当机器接通电源,重复点击<De1>按键即可进入 BIOS 设置程序。

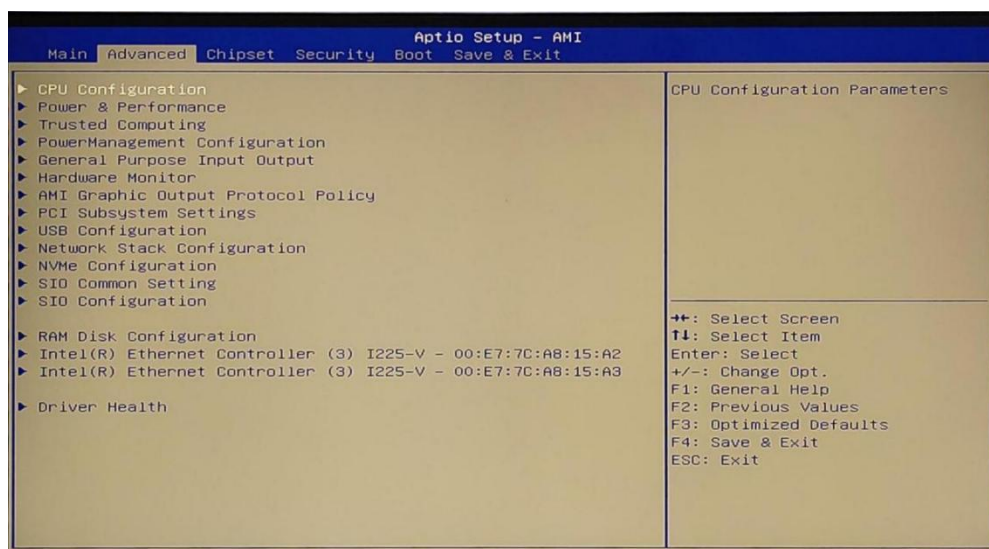

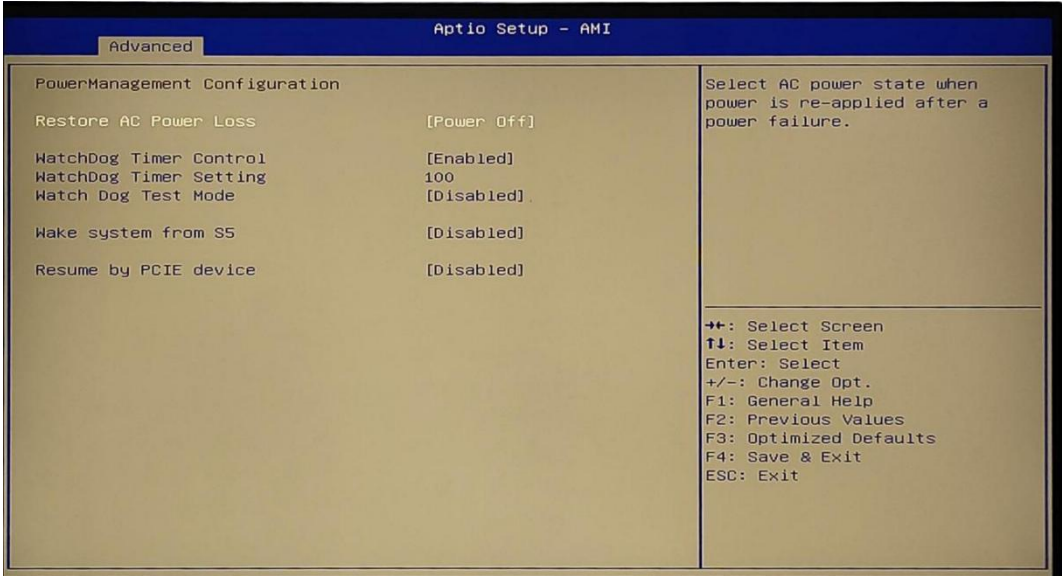

在 Advanced 界面中选择 PowerManagement Configuration ，在 Restore AC Power Loss 设置项中选择 Power off ，按 F10 保存即可。

设置项可参考下表：

| 项目                    | 内容                                 | 描述                                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restore AC Power Loss | Power off / Power on / Last status | 表示重新接通电源后，主板的通电状态。<br>Power off ：手动开机<br>Power on ：上电自开机<br>Last State: 主板断电后突然供电 ，恢复断电前状态 |





## 第八章 公司简介

**公司全称：**深圳市深蓝宇科技有限公司

**公司总部：**中国·深圳

**运营中心：**北京，上海，武汉，成都

**成立时间：**2003 年

**公司纲领：**筑造智能科技平台，助推智慧地球建设

**业务范围：**嵌入式主板研发与销售，工业整机研发与销售，嵌入式智能系统设计与开发。公司提供专业的 OEM、ODM 服务，直接依据客户的需求，移植客户软件(端对端特色服务),代客户定制嵌入式产品编制驱动程序，及提供各类核心 CPU 控制板。

**典型产品：**

核心模块、PC104 主板；3.5 寸主板；Mini-ITX 主板；

工业平板电脑；无风扇嵌入式工控机；加固手持终端；

工业存储模块；人机界面；数据采集模块；4U 工控机

**典型服务：**

CISC 平台 X86 嵌入式产品定制（嵌入式主板、显示模块、采集模块）；

**质量体系：**

ISO9001 国际质量认证体系,欧洲 CE 认证体系，美国 FCC 认证体系，产品高低温检测体系，产品老化测试体系。

**合作伙伴：**

Intel（英特尔）， Freescale（飞思卡尔），三星电子集团，台湾瞻营股份，文晔股份，联强国际，大联大集团，友尚集团，艾睿电子集团，安富利集团，世健系统，金龙国际，百特集团，好利顺电子，中电器材，增你强股份，e 络盟，威健国际，科通集团。

**典型客户：**

中国铁道部，中国地震局，香港力康集团，比亚迪集团，创维集团，中国船舶重工集团，中国电子科技集团，中国科学院，中国军事医学科学院，上海建筑科学研究院，广东建筑科学研究院，天津水运工程勘察设计院，浙江中控研究院，广东嵌入式研究所，清华大学，北京邮电大学，北京工业大学，北京航空航天大学，江苏大学，南昌航空大学，华南理工大学，上海交通大学，哈尔滨工业大学，北京装甲兵工程学院，空军第一航空学院。

**联系方式：**

**深圳市深蓝宇科技有限公司**

**电 话：**0755-86913686

**传 真：**0755-86267586

**咨询热线：**400-777-2212

**网 址：**www.lanrry.com

**地 址：**深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发工业园 2 栋 3 楼

